

TDA-7563

FM/AM Cassette Receiver

• OWNER'S MANUAL.


Please read this manual to maximize your enjoyment of the outstanding performance and feature capabilities of the equipment, then retain the manual for future reference.

MODE D'EMPLOI

Veuillez lire ce mode d'emploi pour tirer pleinement profit des excellentes performances et fonctions de cet appareil, et conservez-le pour toute référence future.

MANUAL DE OPERACIÓN

Lea este manual, por favor, para disfrutar al máximo de las excepcionales prestaciones y posibilidades funcionales que ofrece el equipo, luego guarde el manual para usarlo como referencia en el futuro.

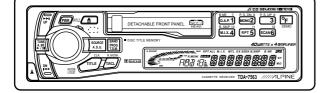





AVERTISSEMENT



Francais

ADVERTENCIA

Español

The exclamation point within an equilateral triangle and "WARN-ING" are intended to alert the user to the presence of important operating instructions.

Failure to heed the instructions will result in severe injury or death.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral et la mention "AVERTISSEMENT" sont destinés à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes.

Le non respect de ces instructions peut provoquer de graves blessures. voir la mort.

El símbolo de exclamación dentro del triángulo y "ADVERTENCIA", tienen como fin alertar al usuario de la presencia de instrucciones de operación importantes.

El hacer caso omiso de las instrucciones podría resultar en heridas graves o la muerte.

DO NOT DISASSEMBLE OR ALTER. Doing so may lead to accident, fire or electric shock.

NE PAS DEMONTER NI MODIFIER. Il y a risque d'accident ou de choc électrique.

NO DESMONTE O ALTERE. Si lo hace, podrá ocasionar un accidente, incendio o descarga eléctrica.

KEEP SMALL ARTICLES OUT OF THE **REACH OF CHILDREN.** If swallowed. consult a physician immediately.

USE THE CORRECT AMPERE RATING WHEN REPLACING FUSES. Failure to do so may result in fire or electric shock

PORTEE DES ENFANTS. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

UTILISEZ DES FUSIBLES DE L'AMPERAGE APPROPRIE. Sinon il y a risque d'incendie ou de choc électrique.

NE PAS LAISSER DE PETITES PIECES A MANTENGA LOS OBJETOS PEOUEÑOS FUFRA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Si tragasen algo, consulte a un médico inmediatamente.

> UTILICE EL AMPERAJE CORRECTO CUANDO CAMBIE FUSIBLES. De lo contrario, podrá ocasionar un incendio o descarga eléctrica.



WARNING



Enalish

AVERTISSEMENT



ADVERTENCIA

HALT USE IMMEDIATELY IF A PROB-**LEM APPEARS.** When problems occur such as a lack of sound or video, foreign objects inside the unit, smoke coming out, or noxious odors, stop use immediately and contact the dealer where you bought the equipment. Failure to do so may result in an accident or injury.

ARRETEZ-VOUS IMMEDIATEMENT EN CAS DE PROBLEME. Si un problème se présente, absence du son ou de l'image, objets tombés dans l'appareil, dégagement de fumée ou d'odeurs nocives, arrêtez-vous immédiatement et contactez le revendeur où vous avez acheté l'appareil. Il y a risque d'accident et de blessure.

DE JE DE USARI O INMEDIATAMENTE SI APARECE ALGUN PROBLEMA. Cuando ocurran problemas tales como falta de sonido o vídeo, caiga algún objeto dentro de la unidad, el aparato despida humo u olores nocivos, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con el distribuidor al que haya comprado el equipo. En caso contrario podrá ocasionar un accidente o heridas.

DO NOT OPERATE THE FOLIPMENT OR LOOK AT THE SCREEN WHILE **DRIVING THE VEHICLE.** Operating the equipment may distract the driver from looking ahead of the vehicle and cause accident. Always stop the vehicle in a safe location before operating this equipment.

NE PAS FAIRE DE REGLAGES OU REGARDER L'ECRAN PENDANT LA **CONDUITE.** Votre attention sera détournée de la route et vous risquez un accident. Avant de faire fonctionner l'appareil, arrêtez-vous et garezvous dans un lieu sûr.

NO OPERE EL EQUIPO NI MIRE A LA PANTALLA MIENTRAS ESTE CONDUCIENDO EL VEHICULO. La operación del equipo podrá distraer al conductor de su atención en la carretera v ocasionar un accidente. Pare siempre el vehículo en un lugar seguro antes de operar el equipo.

DO NOT RAISE THE VOLUME EXCES-SIVELY. Keep the volume at a level where you can still hear outside noises while driving. Driving while unable to hear outside noises could be the cause of accident.

NE PAS TROP AUGMENTER LE VOI -UME. Réglez le volume de manière à pouvoir entendre les bruits extérieurs pendant la conduite. Si vous ne pouvez pas entendre les bruits extérieurs quand vous conduisez, vous risquez un accident.

NO SUBA EL VOLUMEN **EXCESIVAMENTE**. Mantenga el volumen a un nivel que no le impida escuchar los sonidos del exterior mientras conduce. El conducir sin poder escuchar los ruidos del exterior puede ocasionar un accidente.



WARNING



Enalish

AVERTISSEMENT



ADVERTENCIA

Español

DO NOT USE THIS EQUIPMENT FOR PURPOSES OTHER THAN STATED FOR THE VEHICLE. Failure to do so may result in electric shock or injury.

NE PAS UTILISER L'APPAREIL DANS D'AUTRES BUTS QUE CEUX ENONCES. Il y a risque de choc électrique ou de blessure. NO UTILICE ESTE EQUIPO CON OTROS FINES A LOS INDICADOS PARA EL VEHICULO. De lo contrario, podrá ocasionar una descarga eléctrica o heridas.

DO NOT PLACE FOREIGN OBJECTS IN INSERTION SLOTS OR GAPS. Do not insert hands, fingers or foreign objects in the disc or cassette insertion slots, or in gaps during monitor startup/storage. Doing so may result in personal injury or damage to the equipment.

NE PAS INSERER D'OBJETS ETRAN-GERS DANS LES FENTES D'INSERTION OU ORIFICES. Ne pas mettre les mains, les doigts ou des objets étrangers dans les fentes d'insertion de disque ou de cassette, ou dans les orifices pendant la mise en marche/ rangement de l'appareil. Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil.

NO INTRODUZCA OBJETOS EXTRAÑOS EN LAS RANURAS DE INSERCION O EN LAS ABERTURAS.

No introduzca las manos, los dedos ni objetos extraños en las ranuras de inserción de discos o cintas, o en las aberturas cuando prepare/guarde el monitor. Si lo hiciera, podrá sufrir heridas personales u ocasionar daños al equipo.

DO NOT MIX NEW BATTERIES WITH OLD BATTERIES. INSERT WITH THE CORRECT BATTERY POLARITY. When inserting the batteries, be sure to observe proper polarity (+ and –) as instructed. Rupture or chemical leakage from the battery may cause fire or personal injury.

NE PAS UTILISER EN MEME TEMPS DES PILES USEES ET DES PILES NEUVES. RESPECTEZ AUSSI LA POLARITE DES PILES. Quand vous insérez les piles, veillez à respecter la polarité (+) et (-), comme indiqué. Une rupture ou une fuite des piles peuvent causer un incendie ou des blessures corporelles. NO MEZCLE PILAS NUEVAS CON VIEJAS. INSERTELAS CON LAS POLARIDADES CORRECTAMENTE ORIENTADAS. Cuando las inserte en su compartimento, cerciórese de colocarlas con las polaridades (+ y –) como se indica. La rotura o la fuga de sustancias químicas de la batería podrá ocasionar un incendio o heridas personales.



instructions.



English

ATTENTION

Francais



Español

The exclamation point within an equilateral triangle and "CAUTION" are intended to alert the user to the presence of important operating

Failure to heed the instructions can result in injury or material damage.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral et la mention "ATTENTION" sont destinés à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes. Le non respect de ces instructions peut provoquer des blessures des dommages de matériels.

El símbolo de exclamación dentro del triángulo y "PRUDENCIA", tienen como fin alertar al usuario de la presencia de instrucciones de operación importantes.
El hacer caso omiso de las instrucciones podría resultar en heridas o daños materiales.

DO NOT BLOCK VENTS OR RADIA-TOR PANELS. Blocking them may cause heat to build up inside and may result in fire. NE PAS OBSTRUER LES SORTIES D'AIR NI LES PANNEAUX DU RADIATEUR. Une surchauffe interne peut se produire et provoquer un incendie.

NO BLOQUEE LOS ORIFICIOS DE VENTILACION O LOS PANELES DEL RADIADOR. Si los bloquea el calor se acumulará en el interior y podría producirse un incendio.

STOP THE VEHICLE IF UNIT OP-ERATION MIGHT INTERFERE WITH DRIVING.

ARRETEZ LE VEHICULE SI LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL GENE LA CONDUITE. PARE EL VEHICULO SI LA OPERACIONE DE LA UNIDAD PUEDE INTERFERIE CON LA CONDUCCION.

Contents

\triangle	Precautions	. 9
	Basic Operation Detaching the Front Panel Attaching the Front Panel Initial System Start-Up Automatic Setup (A.S.U) Turning Power On and Off Non Fading Pre-Out (N.F.P.) On and Off Turning Loudness On/Off Adjusting Volume/Bass/Treble/ Balance (Between Left and Right)/ Fader (Between Front and Rear) Sound Guide Function Demonstration Displaying Time Setting Time	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
(((\frac{1}{2})))	Radio Operation Manual Tuning	25 26 27 29 30 31 32 33 34

_	
(0)	
	\neg

Cassette Player Operation Inserting/Ejecting Cassette	3
Normal Play	3 3
Dolby B NR (Noise Reduction)	
Repeat Play	
Fast Forward and Rewind	
Scanning Programs	
Blank Skip (B.Skip)	4
Manual Reverse	
Monitoring Radio During Fast Forwarding or	
Rewinding	4
Program Sensor (P.S.)	4
CD Shuttle Operation	4
Remote Control	6



In Case of Difficulty	64
Specifications	
ndex	

* Dolby noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. "DOLBY" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Français

Contenu

\triangle	Page Précautions 9
M	Fonctionnement de base 12 Retrait du panneau avant 13 Pose du panneau avant 13 Mise en service de l'appareil 14 Réglage automatique (A.S.U.) 15 Mise sous et hors tension 16 Mise en et hors service de la sortie pré-amplisans fader (N.F.P.) 17 Activation/annulation de la correction physiologique 18 Réglage du volume/graves/aigus/balance droite-gauche/balance avant-arrière 19 Fonction de guide du son 20 Démonstration 21 Affichage de l'heure 22 Réglage de l'heure 23
(((\(\frac{1}{2}\)))	Fonctionnement de la radio Accord manuel

	Fonctionnemt du lecteur de cassete Insertion et éjection d'une cassette Lecture normale Réduction de bruit Dolby B Lecture répétée Avance rapide et rebobinage Balayage des programmes Saut d'espace blanc (B.SKIP) Inversion manuelle Ecoute de la radio pendant l'avance ou le rebobinage rapide de la bande Détecteur de programme (P.S.)	38 39 40 41 42 43 43
3	Fonctionnement du changeur CD	46
<u></u>	Télécommande	60



En cas de problème	64
Spécifications	71
Index	74


* Réduction de bruit Dolby fabriquée sous license de Dolby Laboratories Licensing Corporation. "DOLBY" et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Español

Indice

\triangle	Precauciones 9
	Operación básica Extracción del panel frontal 12 Fijación del panel frontal 13 Puesta en funcionamiento inicial del sistema 14 Ajuste automático (A.S.U.) 15 Conexión y desconexión de la alimentación 16 Activación y desactivación de la no difuminación 17 Activación/desactivación del efecto de sonoridad 18 Ajuste del volumen/los graves/los agudos/el equilibrio entre los altavoces derechos e izquierdos/el equilibrio entre los altavoces delanteros y traseros 19 Función de guía del sonido 20 Demostración 21 Visualización de la hora 22 Ajuste de la hora 23
(((4)))	Operación de la radio Sintonía manual

Visualización de los títulos de las emisoras Titulación de emisoras memorizadas Búsqueda de emisoras tituladas (Menú de busca por títulos)	. 3
peración del reproductor de casetes Inserción/extracción del casete	2
Reproducción normal	
Reducción de ruido (NR) Dolby B	3
Reproducción con repetición	
Avance rápido y rebobinado	
Exploración de canciones	
Salto de espacias en blanco (B.SKIP)	
Inversión manual	
Escucha de la radio durante el avance rápido	
o el rebobinado	4
Sensor de canciones (P.S.)	4
peración del Shuttle de discos compactos	4
Controlador remoto	6

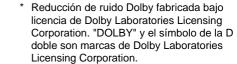

En caso de dificultad 64 Especificaciones 72 Indice alfabético 75



Precautions



English

Précautions



Français

Precauciones

Español

Temperature

Be sure the temperature inside the vehicle is between +60°C (+140°F) and -10°C (+14°F) before turning your unit on.

Température

Assurez-vous que la température intérieure du véhicule est comprise entre +60°C (+140°F) et -10°C (+14°F) avant de mettre l'appareil sous tension.

Temperatura

Cerciórese de que la temperatura del interior de vehículo esté entre +60°C (+140°F) y -10°C (+14°F) antes de conectar la alimentación de la unidad.



Tape Slack

Check and make sure any slack in the tape is taken up before inserting the tape into the unit. A loose tape can get caught in the mechanism and cause damage to the unit and the tape itself. Tighten the tape by inserting a pencil or a similar instrument into the spindle hole and turn until all the slack has been taken up.

Excessively Thin Tape

C-120 type cassette tapes are not recommended for use in automobile tape players.

Relâchement de la bande

Avant d'insérer une cassette dans l'appareil, vérifiez l'état de la bande et retendez-la si nécessaire. Si la bande est détendue, elle risque de se coincer dans le mécanisme, ce qui pourrait endomnager l'appareil et la cassette. Pour retendre la bande, insérez un crayon ou autre objet similaire dans l'orifice, puis tournez jusqu'à ce que la bande soit complètement rentrée.

Bande excessivement fine

L'utilisation des cassettes de type C-120 n'est pas recommandée pour les lecteurs de cassette de voiture.

Flojedad de la cinta

Antes de insertar el casete en la unidad, compruebe y cerciórese de que la cinta del mismo no esté floja. Una cinta floja podría enredarse en el mecanismo y dañar la unidad o la propia cinta. Tense la cinta insertando un lápiz u otro objeto similar en el orificio del carrete y girándolo.

Cinta excesivamente fina

No se recomienda utilizar casetes de tipo C-120 en reproductores de casetes para automóviles.



Precautions



Précautions



Precauciones

Español

English

Français

Precision Tape Mechanism

Prevent any foreign objects from entering the cassette opening as the precision mechanism and tape head may be damaged.

Never play dirty or dusty tapes – they can damage the tape head.

Tape Head Cleaning

Periodic cleaning (approximately every 20 hours of use) of the tape head with a wet type head-cleaning cassette tape (available at audio stores) is necessary for best performance.

Fuse Replacement

When replacing the fuse(s), the replacement must be of the same amperage as shown on the fuse holder. If the fuse blows more than once, carefully check all electrical connections for shorted circuitry. Also have your vehicle's voltage regulator checked

Maintenance

If you have problems, do not attempt to repair the unit yourself. Return it to your Alpine dealer or the nearest Alpine Service Station for servicing.

Mécanisme de précision de la bande

Empêchez tout objet de pénétrer dans le logement de la cassette car le mécanisme de précision et la tête pourraient être endommagés.

Ne reproduisez jamais de cassettes sales ou poussiéreuses car elles pourraient endommager la tête de lecture.

Nettoyage de la tête

Il est nécessaire de nettoyer régulièrement (environ toutes les 20 heures d'utilisation) la tête de lecture avec une cassette de nettoyage de type humide (vendue dans les magasins audio) pour obtenir de meilleures performances.

Remplacement du fusible

Vous devez remplacer le(s) fusible(s) par un fusible de même ampérage (inscrit sur la douille du fusible). Si le fusible saute plusieurs fois de suite, vérifiez les branchements électriques et regardez s'il n'y a pas un court-circuit. Faites contrôler également le régulateur de tension de votre véhicule.

Entretien

En cas de problème, n'essayez pas de réparer la panne vous-même. Rapportez l'appareil à votre revendeur Alpine, ou à défaut, apportez-le dans un centre de réparation Alpine.

Mecanismo de la cinta de precisión

Evite que dentro de las aberturas del casete entren objetos extraños, porque el mecanismo de precisión y la cabeza de la cinta podrían dañarse. No reproduzca nunca cintas sucias ni polvorientas, ya que podrían dañar la cabeza de la cinta.

Limpieza de la cabeza de la cinta

Para lograr el óptimo rendimiento, será necesario limpiar periódicamente (aproximadamente cada 20 horas de utilización) el cabezal de cinta con un casete limpiador tipo húmedo (disponible en tiendas de audio).

Reemplazo de fusibles

Cuando reemplace fusibles, los nuevos deberán ser del mismo amperaje que el indicado en los portafusibles. Si un fusible se quema más de una vez, compruebe todas las conexiones eléctricas para ver si hay algún cortocircuito. Además, haga que sea comprobado el regulador de tensión de su vehículo.

Mantenimiento

Si tiene algún problema, no intente reparar la unidad usted mismo. Devuélvala a su proveedor o al centro de servicio técnico Alpine más cercano para que se la reparen.



Precautions



English

Précautions



Français

Precauciones

Español

Installation Location

Make sure the TDA-7563 will not be installed in a location subjected to:

- Direct sun and heat
- High humidity and water
- Excessive dust
- Excessive vibrations

Handling the Detachable Front Panel

- Do not expose to rain or water.
- Do not drop or apply shock.

Emplacement de montage

N'installez pas le TDA-7563 dans un endroit exposé:

- directement au soleil ou à la chaleur,
- à l'humidité et à l'eau.

avant détachable

- à la poussière,
- à des vibrations excessives.

Manipulation du panneau

- Protégez-le de la pluie et de l'eau.
- Ne le laissez pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs.

Ubicación de instalación


Cerciórese de no instalar el TDA-7563 en un lugar sometido a:

- La luz solar directa ni el calor
- Gran humedad y agua
- Polvo excesivo
- Vibraciones excesivas


Manejo del panel frontal desmontable

- No lo exponga a la lluvia ni al agua.
- No lo deje caer ni lo golpee.



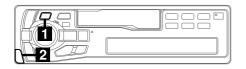



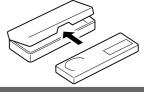

Español

Francais

Detaching the Front Panel

Retrait du panneau avant Extracción del panel

frontal

Press the PWR (Power) button to turn off the power.

Appuyez sur la touche PWR (alimentation) pour mettre l'appareil hors tension.

Presione el botón PWR (alimentación) para desconectar la alimentación.

Press the Release () button until the front panel pops out.

Appuyez sur la touche de libération (≜) jusqu'à ce que le panneau avant se désenclenche.

Presione el botón de liberación () hasta que el panel frontal salga hacia afuera.

3 Grasp the left side of the front panel and pull it out.

Saisissez le côté gauche du panneau avant et tirez pour l'enlever.

Sujete la parte izquierda del panel frontal y tire de él hacia afuera.

Notes: • The front panel may become hot under normal usage (especially the connector terminals). This is not malfunction.

• To protect the front panel, place it in the supplied carrying case.

Remarques: • Le panneau avant peut devenir chaud malgré un usage normal (surtout au niveau des connecteurs). il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

• Afin de protéger le panneau avant, rangez-le dans l'étui de transport fourni.

Notas: • El panel frontal podrá calentarse durante la operación normal (especialmente los terminales del conecior), esto no se deberá a un mal funcionamiento.

> • Para proteger el panel frontal, colóquelo en la caja de transporte suministrada.





Français

Español

Attaching the Front Panel

Pose du panneau avant


Fijación del panel frontal


- 1. First, insert the right side of the front panel into the main unit. Align the 2 small holes on the front panel with the 2 projections on the main unit.
- 2. Push the left side of the front panel until it locks firmly into the main unit.
- 1. Insérez d'abord le côté droit du panneau avant dans l'appareil. Alignez les deux petits orifices du panneau avant sur les 2 saillies de l'appareil.
- 2. Poussez sur le côté gauche du panneau avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche à fond 2. Empuje la parte izquierda del panel dans l'appareil.
- 1. En primer lugar, inserte la parte derecha del panel frontal en la unidad principal. Alinee los 2 pequeños orificios del panel frontal con los 2 salientes de la unidad principal.
 - frontal hasta que se bloquee firmemente en la unidad principal.

Note: Before attaching the front panel, make sure that there is no dirt or dust on the connector terminals and no foreign object between the front panel and the main unit. Remarque: Avant de mettre le panneau avant, vérifiez qu'il n'y a pas de poussière ni saleté sur les bornes du connecteur et qu'aucun objet ne se trouve entre le panneau avant et l'appareil.

Nota: Antes de fijar el panel frontal, cerciórese de que no haya suciedad ni polvo en los terminales del conector, y de que no existan objetos extraños entre el panel frontal y la unidad principal.



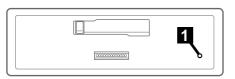

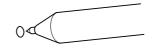

Français

Español

Initial System Start-Up

Mise en service de l'appareil

Puesta en funcionamiento inicial del sistema


1

Immediately after installing or applying power to the unit, it should be initialized. To do this, first, remove the detachable front panel. Behind the front panel, to the right of the connector, there is a small hole. Using a pencil or other pointed object, press the red reset button mounted behind this hole to complete the initialization procedure.

Immédiatement après l'installation ou la mise sous tension, l'appareil doit être initialisé. Pour ce faire, enlevez d'abord le panneau avant détachable. Derrière le panneau avant, à la droite du connecteur, se trouve un petit orifice. A l'aide d'un crayon ou d'un autre objet pointu, appuyez sur la touche d'initialisation rouge au fond de l'orifice pour initialiser l'appareil.

En cuanto se instale o conecte la alimentación de la unidad, ésta deberá inicializarse. Para ello, primero retire el panel frontal desmontable. Por detrás del panel frontal, a la derecha del conector, hay un agujero pequeño. Con la punta de un bolígrafo u otro objeto puntiagudo similar, presione el botón de reposición rojo del agujero para realizar la inicialización.



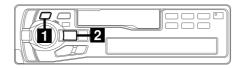

Français

Español

Automatic Setup (A.S.U.)

This convenient feature sets up the unit automatically after installation.

Grâce à cette fonction pratique, l'appareil

Réglage automatique (A.S.U.) Ajuste automático (A.S.U.)

mente la unidad después de su

instalación.

1

Press the PWR (Power) button to turn on the unit.

Note: When Power is turned on for the very first time, the A.S.U. (Automatic Set-Up) function will be initiated automatically. See A.S.U. description below.

l'installation.

Appuvez sur la touche PWR (alimentation)

est automatiquement réglé après

pour mettre l'appareil sous tension.

Remarque: La toute première fois que vous allumez l'appareil, la fonction A.S.U. (Réglage automatique) est automatiquement initialisée.
Voir les informations suivantes au sujet de l'A.S.U.

Presione el botón PWR (alimentación) para conectar la alimentación de la unidad

Esta útil función ajustará automática-

Nota: Cuando se conecte la alimentación por primera vez, la función A.S.U. (Ajuste automático) se iniciará automáticamente. Consulte la descripción A.S.U. abajo.

2

Press and hold the A.S.U. (Automatic Setup) button for at least **3** seconds to activate the A.S.U. mode.

"ASU" blinks in the display. The unit automatically performs the following operations.

- 1. Activates Auto Memory mode.
- Gradually sets the Bass, Treble, Balance and Fader controls to their center positions.
- 3. Gradually increases the volume to the position 12 in the display.
- 4. Turns the Loudness on.
- 5. Ends the A.S.U. mode.

Appuyez sur la touche A.S.U. (Automatic Setup) pendant au moins **3** secondes pour activer le mode A.S.U.


"ASU" clignote sur l'affichage et l'appareil procède automatiquement aux opérations suivantes.

- 1. Il active le mode de mémorisation automatique.
- Il règle graduellement les commandes des graves, des aigus, de la balance droite-gauche et de la balance avantarrière sur leur position centrale.
- 3. Il augmente graduellement le volume jusqu'à la position 12 sur l'affichage.
- 4. Met la correction physiologique en service.
- 5. Il sort du mode A.S.U.

Mantenga presionado el botón A.S.U. (Ajuste automático) durante 3 segundos por lo menos para activar el modo A.S.U. "ASU" parpadeará en el visualizador. La unidad realizará automáticamente las operacións siguiente.

- 1. Activará el modo de memorización automática.
- Cambiará gradualmente los controles de graves, agudos, equilibrio entre los altavoces izquierdos y derechos, y equilibrio entre los altavoces delanteros y traseros hasta su posición central.
- Áumentará gradualmente el volumen hasta la posición 12 en el visualizador.
- 4. Activará la sonoridad.
- 5. Finalizará el modo A.S.U.



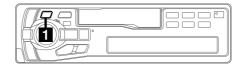

Français

Español

Turning Power On and Off

Mise sous et hors tension

Conexión y desconexión de la alimentación

1

Press the PWR (Power) button to turn on the unit.

Note: The unit can be turned on by pressing any other button except the eject ≜ and CLK buttons.

The volume level gradually increases to the previous level you were listening to before the unit was turned off. Press the PWR button again to turn off the unit.

Appuyez sur la touche PWR (alimentation) pour mettre l'appareil sous tension.

Remarque: Vous pouvez également mettre l'appareil sous tension en appuyant sur n'importe quelle touche excepté les touches ♠ (éjection) et CLK.


Le niveau de volume augmente graduellement jusqu'au niveau réglé avant la mise hors tension de l'appareil. Appuyez de nouveau sur la touche PWR pour mettre l'appareil hors tension.

Para conectar la PWR (alimentación) de la unidad, presione el botón PWR.

Nota: La alimentación de la unidad podrá conectarse presionando cualquier botón, excepto los botones extracción ≜ y CLK.

El nivel del volumen aumentará gradualmente hasta el existente antes de haber desconectado la alimentación de la unidad. Para desconectar la alimentación de la unidad, vuelva a presionar el botón PWR.



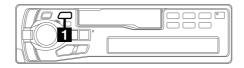

English Français Español

Non Fading Pre-Out (N.F.P.) On and Off

Mise en et hors service de la sortie pré-ampli sans fader (N.F.P.)

Press and hold the Eject button for at least 3 seconds.

With each press, N.F.P. is toggled On or Off.

N.F.P. ON: In this position, the Front

Pre-Output will not be affected by the fader. This is ideal for driving a subwoofer amplifier.

N.F.P. OFF: Returns to normal fader mode.

Notes:

- Initial mode is "N.F.P. OFF".
- Set the N.F.P. to OFF unless the subwoofer is used.
- If an optional Processor with subwoofer output is connected via the Ai-NET bus, this button will turn that output ON or OFF.

Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche d'éjection.

A chaque pression, la sortie N.F.P. est mise en ou hors service.

N.F.P. ON: Dans cette position, la sortie pré-ampli avant n'est pas affectée par le fader. Cette position est idéale pour entraîner un amplificateur de subwoofer.

N.F.P. OFF: Retour au mode normal avec balance avant-arrière (fader).

Remarques:

- Le mode initial est "N.F.P. OFF".
- Réglez le N.F.P. sur OFF si vous n'utilisez pas le subwoofer.
- Si un processeur optionnel avec sortie subwoofer est relié par le circuit Ai-NET, cette touche permet d'activer ou de désactiver le subwoofer.

Activación y desactivación de la no difuminación en la salida de preamplificación (N.F.P.)

Mantenga presionado el botón de expulsión durante 3 segundos por lo menos.

Cada vez que lo presione, N.F.P. se activará (ON) o desactivará (OFF).


N.F.P. ON: En esta posición, la salida delantera de preamplificación no se verá afectada por el difuminador. Esto será ideal para excitar un amplificador de subgraves.

N.F.P. OFF: Retorna al modo normal con difuminador.

Notas:

- El modo inicial es "N.F.P. OFF".
- Ponga N.F.P. en OFF a menos que esté utilizando un altavoz de subgraves.
- Si se conecta un procesador opcional con salida de subgraves vía el bus Ai-NET, este botón activará y desactivará esa salida.



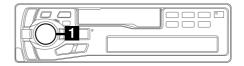

Activation/annulation de la correction physiologi-

Français

Activación/desactiva-

Turning Loudness On/Off

Loudness introduces a special lowand high-frequency emphasis at low listening levels to compensate for the ear's decreased sensitivity to bass and treble sound.

que

La correction physiologique accentue les basses et moyennes fréquences du son reproduit à faible niveau pour compenser la sensibilité réduite de l'oreille à ces fréquences.

Español

Press and hold the LOUD (Audio Control) knob for at least 2 seconds to activate or deactivate the loudness mode. The display shows "LOUD" when the loudness mode is activated.

Note: When an optional Alpine Audio Processor (Equalizer or Divider) is connected to the unit the Loudness mode is not functional. Appuyez pendant au moins 2 secondes sur le bouton LOUD (réglage audio) pour activer ou annuler la correction physiologique. L'affichage indique "LOUD" quand la correction physiologique est en service.

Remarque: Quand un processeur audio Alpine optionnel (égaliseur ou diviseur) est raccordé à l'appareil, ce mode n'est pas valide.

sonoridad La sonoridad introduce una acentuación especial de bajas y altas frecuencias a bajos niveles de escucha para compensar la sensibilidad reducida del oído humano al sonido de


ción del efecto de

graves y agudos.

Para activar o desactivar el modo de sonoridad, mantenga presionado el botón LOUD (Control de audio) durante 2 segundos por lo menos. Cuando active el modo de sonoridad, el visualizador mostrará "LOUD".

Nota: Cuando haya conectado un procesador de audio (ecualizador o divisor) Alpine opcional a la unidad, el modo de sonoridad no funcionará.



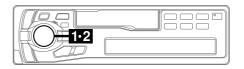

Français

Español

Adjusting Volume/Bass/ Treble/Balance (Between Left and Right)/Fader (Between Front and Rear)

Réglage du volume/graves/ aigus/balance droitegauche/balance avantarrière Ajuste del volumen/los graves/los agudos/el equilibrio entre los altavoces derechos e izquierdos/el equilibrio entre los altavoces

Press the MODE (Audio Control) knob repeatedly to choose the desired mode.

Appuyez de façon répétée sur le bouton MODE (réglage audio) pour choisir le mode souhaité.

Presione repetidamente el botón MODE (Control de audio) para elegir el modo deseado.


Each press changes the modes as follows:

A chaque pression les modes changent de la façon suivante:

Cada vez que presione los modos cambiarán como sigue:

delanteros y traseros

$$\begin{array}{c} \longrightarrow \mathsf{VOL} \longrightarrow \mathsf{BAS} \longrightarrow \mathsf{TRE} \longrightarrow\\ \mathsf{FAD} \longleftarrow \mathsf{BAL} \longleftarrow \end{array}$$

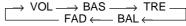

Note: If the MODE (Audio Control) knob is not rotated within 5 seconds after selecting BASS, TREBLE, BALANCE, or FADER mode, the unit automatically returns to VOI UMF mode.

Remarque: Si vous ne tournez pas le bouton MODE (réglage audio) dans les 5 secondes qui suivent la sélection du mode BASS, TREBLE, BALANCE ou FADER, l'appareil revient automatiquement au mode VOLUME.

Nota: Si después de seleccionar el modo BASS, TREBLE, BALANCE o FADER no gira el botón MODE (control de audio) antes de 5 segundos, la unidad retornará automáticamente al modo VOL-UME.

2

Rotate the MODE (Audio Control) knob until the desired sound is obtained in each mode.

Notes: The BASS and TREBLE settings for each source (FM, AM, TAPE, and CD) are automatically memorized. These settings remain until you manually change them.


Tournez le bouton MODE (réglage audio) jusqu'à ce que vous obteniez le son souhaité dans chaque mode.

Remarque: Les réglages BASS et TREBLE sont automatiquement mémorisés pour chaque source (FM, AM, TAPE et CD). Ils restent mémorisés tant que yous ne les changez pas.

Gire el botón MODE (Control de audio) hasta obtener el sonido deseado en cada modo.

Nota: Los ajustes de BASS y TREBLE para cada fuente (FM, AM, TAPE, y CD) se memorizarán automáticamente . Estos ajustes se conservarán mientras no los cambie manualmente.



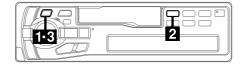

Français

Español

Sound Guide Function

This function will give audible feedback with varying tones depending upon the button pressed

Fonction de guide du son

Cette fonction confirme votre pression par différents sons selon la touche qui vient d'être actionnée.

Función de guía del sonido

Esta función ofrecerá una realimentación de tonos audibles que variará dependiendo del botón presionado.

Press and hold the PWR button for more than 3 seconds.

Appuyer sur la touche PWR et la maintenir enfoncée pendant plus de **3** secondes.

Presione botón PWR y manténgalo presionado durante más de **3** segundos.

Press the Preset 1 button and the display shows "BEEP ON".
Pressing the button again turns the Sound Guide function off. "BEEP OFF" will be displayed and no tones will be heard.

Appuyez sur la touche de préréglage 1.
"BEEP ON" apparaît sur l'afficheur.
Si vous appuyez de nouveau sur la touche, le guide du son est désactivé.
"BEEP OFF" apparaît et aucun son n'est audible lorsque vous appuyez sur une touche.


Presione el botón de memorización 1 y aparecerá "BEEP ON" en el visualizador. Si presiona de nuevo este botón se desactivará la función de guía de sonido. Entonces se visualizará "BEEP OFF" y no se escuchará ningún tono.

Press the PWR button to activate the normal mode.

Appuyer sur la touche PWR pour revenir en mode normal.

Presione el botón PWR para volver al modo normal.



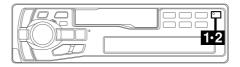

Français

Español

Demonstration

In the Demonstration (DEMO) mode, the unit scans each source; tuner, cassette tape and CD.

Démonstration

Dans le mode de démonstration (DEMO), les différentes fonctions des sources sont présentées: radio, lecteur de cassette et lecteur CD.

Demostración

En el modo de demostración (DEMO), la unidad explora todas las funciones de las fuentes; sintonizador, reproductor de cassette y reproductor de discos compactos.

1

Press and hold the DEMO button for at least **2** seconds to activate the DEMO mode. "DEMO" blinks in the display.

The unit automatically performs the following scanning operation.

- The unit automatically selects the Tuner mode and begins scanning the presets. It will play 10 seconds of each preset station on bands FM1, FM2 and AM.
- The unit then switches to the Tape mode. It will scan the first 10 seconds of each selection on the currently loaded cassette, starting from the first.
- If a CD Shuttle is connected, the unit will go into the CD mode. It will play the first 10 seconds of each track starting with track one of the first disc.
- 4. The unit continues scanning of the sources as described in 1 to 3 above.

Appuyez sur la touche DEMO pendant au moins **2** secondes pour activer le mode DEMO.

"DEMO" clignote sur l'afficheur.

L'appareil effectue automatiquement les opérations suivantes.

- Il sélectionne le mode radio et se met à balayer les stations préréglées. Il accorde pendant 10 secondes chacune des stations préréglées des gammes FM1, FM2 et AM.
- L'appareil passe ensuite au mode cassette. Il balaie les 10 premières secondes de chaque plage de la cassette insérée à partir de la première plage.
- Si un CD Shuttle (changeur CD) est raccordé, l'appareil passe au mode CD. Il reproduit les 10 premières secondes de chaque plage à partir de la première plage du premier disque.
- L'appareil continue le balayage des sources comme décrit dans 1 à 3 cidessus.

Para activar el modo DEMO, mantenga presionado el botón DEMO durante 2 segundos por lo menos.


- "DEMO" parpadeará en el visualizador. La unidad realizará automáticamente la siguiente función de exploración.
- La unidad seleccionará automáticamente el modo del sintonizador y comenzará a explorar las emisoras memorizadas. Sintonizará durante 10 segundos cada una de las emisoras memorizadas de las bandas FM1, FM2 y AM.
- Luego la unidad se cambiará al modo de cinta. Reproducirá los 10 primeros segundos de cada canción de la cinta cargada, comenzando por la primera canción.
- Si está conectado el Shuttle (cambiador) de discos compactos, la unidad se pasará al modo de discos. Reproducirá los primeros 10 segundos de cada canción, comenzando por la primera canción del primer disco cargado.
- La unidad continuará explorando las fuentes de la forma descrita en los pasos 1 a 3 de atrás.

To end the DEMO mode, press the DEMO button. "DEMO" disappears from the display.

Pour arrêter le mode DEMO, appuyez sur la touche DEMO. "DEMO" disparaît de l'afficheur.

Para finalizar el modo DEMO, presione el botón DEMO. "DEMO" desaparecerá del visualizador.



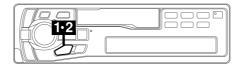

Français

Español

Displaying Time

Affichage de l'heure

Visualización de la hora

1

Press the CLK (Clock) button to display the time. The unit displays the clock time.

Note: Selecting any of the tuner, tape and CD functions while in the clock mode will interrupt the time display momentarily. The function selected will be displayed for about 5 seconds before the time returns to the display. The time will be displayed even with power to the head unit turned off, as long as the ignition key is on.

Press the CLK (Clock) button to turn off the time and to show other functions.

Appuyez sur la touche CLK (horioge) pour afficher l'heure. L'appareil affiche l'heure d'horloge.

Remarque: La sélection de la radio, du lecteur de cassette ou de CD interrompt momentanément l'affichage de l'heure. La fonction sélectionnée est affichée pendant environ 5 secondes, puis l'heure réapparaît sur l'affichage. L'heure apparaît même si l'appareil principal a été éteint, dans la mesure où vous ne coupez pas le contact de la voiture.

Appuyez sur CLK (horioge) pour éteindre l'heure et indiquer d'autres fonctions.

Para hacer que se visualice la hora, presione el botón CLK (reloj). La unidad visualizará la hora del reloj.


Nota: Si selecciona cualquier función del sintonizador, de la cinta, o del disco compacto durante el modo de reloj, la visualización de la hora se interrumpirá momentáneamente.

La función seleccionada se visualizará durante unos 5 segundos antes de que vuelva a aparecer la hora del reloj. La hora se visualizará incluso con la alimentación de la unidad principal desconectada, siempre y cuando la llave de encendido esté en ON.

2

Para hacer que desaparezca la hora y que aparezcan otras funciones, presione el botón CLK (reloj).




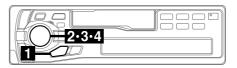

English Français Español

	Setting Time	Réglage de l'heure	Ajuste de la hora
1	Press and hold the CLK (Clock) button for at least 3 seconds while the time is displayed. The time indication will begin to blink (for 5 seconds).	Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche CLK (horloge) quand l'heure est affichée. L'indication de l'heure se met à clignoter (pendant 5 secondes).	Mantenga presionado el botón CLK (reloj) durante 3 segundos por lo menos mientras esté visualizándose la hora. La indicación de la hora comenzará a parpadear (durante 5 segundos).
2	Rotate the MODE (Audio Control) knob to adjust the hours while the time indication is blinking.	Tournez le bouton MODE (réglage audio) pour ajuster les heures quand l'indication de l'heure clignote.	Para ajustar la hora, gire el botón MODE (Control de audio) mientras esté parpadeando la indicación de la hora.
3	When the hours has been adjusted, press the MODE (Audio Control) knob.	Quand les heures ont été ajustées, appuyez sur le bouton MODE (réglage audio).	Cuando haya ajustado la hora, presione el botón MODE (control de audio).
4	Rotate the MODE (Audio Control) knob to adjust the minutes while the time indication is blinking. The time is automatically set and the time indication stops blinking 5 seconds after adjusting the minutes.	Tournez le bouton MODE (réglage audio) pour ajuster les minutes quand l'indication de l'heure clignote. L'heure est automatiquement réglée et l'indication de l'heure cesse de clignoter pour rester allumée 5 secondes après le réglage des minutes.	Para ajustar los minutos, gire el botón MODE (Control de audio) mientras esté parpadeando la indicación de la hora. El reloj se pondrá en marcha automáticamente y 5 segundos después de ajustar los minutos la indicación de la hora dejará de parpadear para indicarse continuamente.



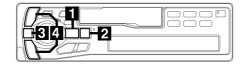

Français

Español

Manual Tuning

Press the SOURCE button until radio frequency appears in the display.

Press the BAND button repeatedly until the desired radio band is displayed. Each press changes the radio bands as follows:

$$\rightarrow$$
 F1 \rightarrow F2 \rightarrow AM $-$

Press the TUNE button repeatedly until "DX SEEK" and "SEEK" disappears from the display.

Note: The initial mode is DX SEEK.

Press the DN I◀◀ or ▶▶I UP button to move downward or upward one step respectively until the desired station frequency is displayed.

Note: "ST" indicator appears when a stereo FM station is tuned in.

Accord manuel

Appuyez sur la touche SOURCE jusqu'à ce que la fréquence radio apparaisse sur l'affichage.

Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée. A chaque pression, la gamme radio change de la facon suivante:

$$\rightarrow$$
 F1 \rightarrow F2 \rightarrow AM $-$

Appuyez de façon répétée sur la touche TUNE jusqu'à ce que "DX SEEK" et "SEEK" disparaissent de l'affichage.

Remarque: Le mode initial est DX SEEK.

Appuyez sur la touche DN I◀◀ ou ▶►I UP pour descendre ou monter l'échelle des fréquences d'un incrément jusqu'à ce que la fréquence de la station souhaitée soit affichée.

Remarque: L'indicateur "ST" apparaît quand une station stéréo est accordée.

Sintonía manual

Presione el botón SOURCE hasta que en el visualizador aparezca la frecuencia de radio.

Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada. Cada vez que presione el botón la banda de radio cambiará como sigue:

$$\rightarrow$$
 F1 \rightarrow F2 \rightarrow AM $-$


Presione repetidamente el botón TUNE hasta que "DX SEEK" y "SEEK" desaparezcan del visualizador.

Nota: El modo inicial es DX SEEK.

Presione el botón DN I◀◀ o ▶►I UP para moverse, respectivamente, un paso hacia adelante o hacia atrás, hasta que se visualice la frecuencia de la emisora deseada.

Nota: Cuando se sintonice una emisora estéreo, aparecerá el indicador "ST".



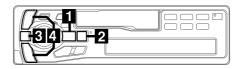

Français

Español

Automatic Seek Tuning

1

Press the SOURCE button until radio frequency appears in the display.

2

Press the BAND button repeatedly until the desired radio band is displayed. Each press changes the radio bands as follows:

ightharpoonup F1ightharpoonup F2ightharpoonup AMightharpoonup

3

Press the TUNE button to illuminate the DX and SEEK indicators in the display. With the DX mode activated, both strong and weak stations will be tuned in the Auto-Seek operation.

Press again to return to the local mode. The DX indicator will turn off and the SEEK indicator will remain illuminated. Now, only strong stations will be tuned.

4

Press the DN I◀◀ or ▶►I UP button to automatically seek a station downward or upward respectively.

The unit will stop on the next station it finds.

Press the same button again to seek the next station.

Accord par recherche automatique

Appuyez sur la touche SOURCE jusqu'à ce que la fréquence radio apparaisse sur l'affichage.

Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.

A chaque pression, la gamme radio change de la façon suivante:

 ${\scriptstyle \stackrel{}{\vdash}} F1 {\rightarrow} F2 {\rightarrow} AM {\,---}$

Appuyez sur la touche TUNE pour allumer les indicateurs DX et SEEK sur l'affichage. Quand le mode DX est en service, toutes les stations à signal puissant ou faible sont accordées lors de la recherche automatique. Appuyez une nouvelle fois sur la touche pour revenir au mode local. L'indicateur DX s'éteint et l'indicateur SEEK reste allumé. Seules les stations puissantes seront accordées.

Appuyez sur la touche DN I ◀ ou ► UP pour activer la recherche automatique de station vers le bas ou le haut. L'appareil s'arrête sur la prochaine station qu'il trouve. Appuyez de nouveau sur la même touche pour poursuivre la recherche de station.

Sintonía con búsqueda automática

Presione el botón SOURCE hasta que en el visualizador aparezca la frecuencia de radio.

Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada. Cada vez que presione el botón la banda de radio cambiará como sigue:

 \rightarrow F1 \rightarrow F2 \rightarrow AM \rightarrow


Presione el botón TUNE para que en el visualizador aparezcan los indicadores DX y SEEK. Como el modo DX activado, con la operación de búsqueda automática podrán sintonizarse emisoras de señal intensa y débil. Vuelva a presionarlo para regresar al modo local. El indicador DX desaparecerá y el indicador SEEK seguirá iluminado. Ahora solamente se sintonizarán las emisoras de señal intensa.

Presione el botón DN I◀◀ o ▶▶ UP para buscar automática y progresiva o regresivamente una emisora, respectivamente.

La unidad se parará en la siguiente emisora que encuentre.

Para buscar la emisora siguiente, vuelva a presionar el mismo botón.



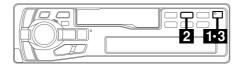

Français

Español

Mono/Stereo Switching

Press the "F" button. The lamp on the button will turn off.

Stéréo
Appuyez sur la touche "F". Le voyant sur la

Commutation mono/

touche s'éteint.

Cambio entre monoaural/estéreo

Presione el botón "F". La lámpara del botón se apagará.

2

"ST" indicator appears when a stereo FM station is tuned in.

Press the MONO button to switch from stereo to monaural FM reception. This will help in reducing the noise of weak FM Stereo broadcasts. In the monaural mode, the MO indicator appears. Press the MONO button again to return to the stereo mode.

L'indicateur "ST" apparaît quand une station stéréo est accordée.

Appuyez sur la touche MONO pour passer de la réception FM stéréo à la réception FM mono. Le bruit des émetteurs FM stéréo ayant un signal de faible puissance sera réduit. En mode mono, l'indicateur MO apparaît. Appuyez une nouvelle fois sur la touche MONO pour revenir au mode stéréo.

Cuando se sintonice una emisora estéreo, aparecerá el indicador "ST".

Para cambiar de recepción de FM estéreo a monoaural, presione el botón MONO. Esto le ayudará a reducir el ruido de emisiones de FM de señal débil. En el modo monoaural, aparecerá el indicador MO. Para volver al modo estéreo, presione de nuevo el botón MONO.

3

Press the "F" button to activate the normal mode. The lamp on the button will illuminate.


Note: Setting should be performed within 5 seconds after the "F" button is pressed. The unit will automatically return to the normal mode 5 seconds after pressing the button.

Appuyez sur la touche "F" pour revenir au mode normal, Le voyant sur la touche s'allume.

Remarque: Le réglage doit être effectué dans les 5 secondes après une pression sur la touche "F", sinon l'appareil revient au mode normal. Para activar el modo normal, presione el botón "F". La lámpara del botón se iluminará.

Nota: El ajuste deberá realizarse ante de que transcurran 5 segundos después de haber presionado el botón "F". La unidad retornará al modo normal 5 segundos después de presionar el botón.



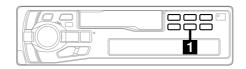

Français

Español

Manual Storing of Station Mémorisation manuelle **Presets**

des stations

Almacenamiento manual de emisoras

- 1. Select the radio band and tune in a desired radio station you wish to store in the preset memory.
- 2. Make sure that the lamp on the F button is illuminated, then press and hold any one of the Preset buttons (1 through 6) for at least 2 seconds. The frequency display will begin to blink.
- 3. Press the preset button into which vou wish to store the station while the frequency display is blinking (within 5 seconds). The display stops blinking once the station has been memorized. The display shows the band, preset No. with a triangle (≥) and station frequency memorized.
- other stations onto the same band. To use this procedure for other bands, simply select the band desired and repeat the procedure.

- 1. Sélectionnez la gamme d'ondes et accordez la station que vous voulez mémoriser.
- 2. Assurez-vous que le voyant sur la touche F 2. Asegúrese de que la lámpara del botón F est allumé, et appuyez sur une des touches de préréglage (1 à 6) pendant au moins 2 secondes. L'affichage de la fréquence se met à clignoter.
- 3. Appuyez sur la touche de préréglage sur laquelle vous voulez mémoriser la station pendant que la fréquence affichée cliqnote (dans les 5 secondes). L'affichage cesse de clignoter lorsque la station a été mémorisée. L'affichage indique la gamme. le numéro de préréglage avec un triangle (=) et la fréquence de la station mémorisée.
- 4. Repeat the procedure to store up to 5 4. Répétez la procédure pour mémoriser 5 autres stations de la même gamme au maximum. Pour mémoriser des stations d'une autre gamme, il suffit de sélectionner 4. une autre gamme et de répéter la même procédure.

- 1. Seleccione la banda y sintonice la emisora que desee almacenar en la memoria.
- esté iluminada, y luego mantenga presionado cualquiera de los botones de memorización de emisoras (1 a 6) durante 2 segundos por lo menos. En el visualizador comenzará a parpadear la frecuencia de la emisora.
- Presione el botón de memorización en el que desee almacenar la emisora mientras esté parpadeando la indicación de la frecuencia (antes de 5 segundos). Después de haberse memorizado la emisora, la visualización dejará de parpadear. El visualizador mostrará la banda, el número de memorización con un triángulo (≥), y la frecuencia de la emisora almacenada.
- . Repita el procedimiento para almacenar hasta otras 5 emisoras de la misma banda. Para utilizar este procedimiento en otras bandas, seleccione simplemente la banda deseada y repita el procedimiento.



A total of 24 stations can be stored in the preset memory (6 stations for each band; FM1, FM2, AM and D.A.P.).

Note: If you store a station in a preset memory which already has a station, the current station will be cleared and replaced with the new station.

Français


Vous pouvez mémoriser 24 stations au total (6 stations sur chaque gamme: FM1, FM2, AM et D.A.P.).

Remarque: Si vous mémorisez une station sur un préréglage qui a déjà été utilisé pour une autre station, cette station sera effacée et remplacée par la nouvelle. Españ<u>ol</u>

En la memoria podrá almacenar un total de 24 emisoras (6 de cada banda, FM1, FM2, AM y D.A.P.).

Nota: Si almacena una emisora en un número de memorización en el que ya exista una emisora, la emisora anterior será reemplazada por la nueva.



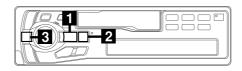

Français

Español

Automatic Memory of Station Presets

Press the SOURCE button until the radio frequency appears in the display.

Press the BAND button repeatedly until the desired radio band is displayed. Each press changes the radio bands as follows:

least 2 seconds. The frequency on the

display continues to change while the

The tuner will automatically seek and

store 6 strong stations in the selected

When the automatic memory has been

completed, the tuner goes to the station

automatic memory is in progress.

band in order of signal strength.

Appuyez sur la touche SOURCE jusqu'à ce que la fréquence radio apparaisse sur l'affichage.

automatique des stations

Mémorisation

Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.

A chaque pression, la gamme radio change de la façon suivante:

$$\rightarrow$$
 F1 \rightarrow F2 \rightarrow AM $-$

Appuyez sur la touche A.ME pendant au moins 2 secondes. La fréquence change continuellement sur l'affichage pendant que la mémorisation automatique est en cours.

Le tuner recherche et mémorise automatiquement 6 stations de la gamme sélectionnée dans l'ordre de la force du signal.

Quand la mémorisation automatique est terminée, le tuner revient à la station mémorisée sur la touche de préréglage 1.

Remarque: Si aucune station n'est mémorisée, le tuner revient à la station que vous écoutiez avant que la mémorisation automatique ne commence.

Almacenamiento automático de emisoras

Presione el botón SOURCE hasta que en el visualizador aparezca la frecuencia de radio.

Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada. Cada vez que presione el botón la banda de radio cambiará como sigue:

$$\rightarrow$$
 F1 \rightarrow F2 \rightarrow AM $-$

Mantenga presionado el botón A. ME durante 2 segundos por lo menos. Durante el proceso de almacenamiento automático, la frecuencia del visualizador cambiará continuamente.

El sintonizador buscará y almacenará automáticamente 6 emisoras de señal intensa de la banda seleccionada por el orden de intensidad de su señal. Cuando finalice el almacenamiento automático, el sintonizador volverá a la emisora almacenada en la ubicación de memorización número 1.

Nota: Si no hay emisoras almacenadas, el sintonizador volverá a la emisora original que estaba escuchando antes de haber iniciado el procedimiento de almacenamiento automático.


3

Note: If no stations are stored, the tuner will return to the original station you were listening to before the auto memory procedure began.

stored in the preset location No. 1.

29



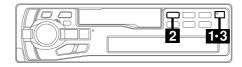

Storing into Direct Access Preset (D.A.P.) Band

A combination of radio stations in any band (up to 6 stations) can be manually preset into the D.A.P. band.

Press the "F" button. The lamp on the button will turn off

2

Press the D.A.P. button until the D.A.P. indicator appears.

Press the BAND button to select FM or AM.

The selected band will be displayed. To memorize stations onto the D.A.P. band, follow the steps for the automatic or Manual Storing of Station Presets section above.

Note: This function can be used together with the Automatic Memory Preset.

To cancel the D.A.P. mode, press the D.A.P. button. The D.A.P. indicator will turn off.

Français

Mémorisation sur la gamme D.A.P. (préréglage d'accès direct)

Vous pouvez prérégler manuellement en tout 6 stations radio des gammes AM et FM sur la gamme D.A.P.

Appuvez sur la touche "F". Le vovant sur la touche s'éteint.

Appuyez sur la touche D.A.P. jusqu'à ce que l'indicateur D.A.P. apparaisse.

Appuyez sur la touche BAND pour sélectionner FM ou AM.

La gamme sélectionnée est affichée. Pour mémoriser des stations sur la gamme D.A.P., procédez comme expliqué dans le paragraphe précédent pour la mémorisation automatique ou manuelle des stations.

Remarque: Cette fonction peut être utilisée en même temps que la mémorisation automatique des stations.

Pour annuler le mode D.A.P., appuyez sur la touche D.A.P. L'indicateur D.A.P. s'éteint.

Almacenamiento en la banda de memorización de acceso directo (D.A.P.)

Español

En la banda D.A.P., podrá memorizar manualmente una combinación de emisoras de cualquier banda, AM y FM (hasta 6 emisoras).

Presione el botón "F". La lámpara del botón se apagará.

Presione el botón D.A.P. hasta que aparezca el indicador D.A.P.

Presione el botón BAND para seleccionar FM o AM.

La banda seleccionada se visualizará. Para memorizar emisoras en la banda D.A.P., realice los pasos de la sección de almacenamiento automático o manual de emisoras anterior.

Nota: Esta función podrá utilizarse iunto con memorización automática de emisoras.


Para cancelar el modo D.A.P., presione el botón D.A.P. El indicador D.A.P. desaparecerá.

Press the "F" button to activate the normal mode. The lamp on the button will illuminate.

Appuyez sur la touche "F" pour revenir au mode normal. Le voyant sur la touche s'allume.

Para activar el modo normal, presione el botón "F". La lámpara del botón se iluminará.



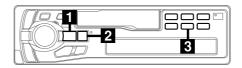

Français

Tuning to Preset Stations

Accord d'une station préréglée

Español

de la facon suivante:

Enalish

Sintonía de emisoras memorizadas

Press the SOURCE button until the radio frequency appears in the display. Appuvez sur la touche SOURCE jusqu'à ce que la fréquence apparaisse sur l'affichage.

Presione el botón SOURCE hasta que en el visualizador aparezca la frecuencia.

Press the BAND button repeatedly until the desired band is displayed.

D.A.P. indicator will appear in the

Appuvez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée. A chaque pression, la gamme radio change

Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada. Cada vez que presione el botón la banda de radio cambiará como sique:

Each press changes the radio bands as follows:

$$\rightarrow$$
 F1 \rightarrow F2 \rightarrow AM $-$

 $\longrightarrow F1 \rightarrow F2 \rightarrow AM \longrightarrow$

 \rightarrow F1 \rightarrow F2 \rightarrow AM \rightarrow To select the D.A.P. band, press the F button then press the D.A.P. button. The

Pour sélectionner la gamme D.A.P., appuyez sur la touche "F" puis sur la touche D.A.P. L'indicateur D.A.P. est affiché.

Para seleccionar la banda D.A.P., presione el botón F y luego el botón D.A.P. El indicador D.A.P. aparecerá en el visualizador.


display.

Make sure that the lamp on the F button is illuminated, then press the station preset button that has your desired radio station in memory. The display shows the band, preset number with a triangle and frequency of the station selected.

Assurez-vous que le voyant sur la touche F est allumé et appuvez sur la touche de préréglage correspondant à la station mémorisée souhaitée. L'affichage indique la gamme, le numéro de préréglage avec un triangle et la fréquence de la station sélectionnée.

Asegúrese de que la lámpara del botón F esté iluminado, y luego presione el botón de memorización correspondiente a la emisora almacenada deseada. El visualizador mostrará la banda, el número de memorización con un triángulo y la frecuencia de la emisora seleccionada.



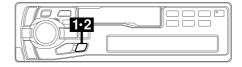

Español

Monitoring Radio Signal Strength T. RCL (Tuner Recall)

The signal strength conditions of a desired radio station can be monitored during playback of the cassette or CD plaver.

Receive a desired station.

Press the T. RCL button. "T. RCL" appears on the display.

Note: In the Tuner mode, "T. RCL" does not appear on the display.

Play back a cassette or CD.

The signal strength for the station being received will be displayed during playback. Pressing the T. RCL button again turns off the display.

Notes:

- · With T. RCL activated, power antennas will remain extended in those vehicles using a power antenna system.
- The signal strength can be monitored in the FM/AM tuner mode.
- T. RCL mode can be activated even when a CD title is being displayed.

Contrôle de la puissance du signal radio T.RCL (Tuner Recall)

La puissance du signal de la station radio souhaitée peut être contrôlée pendant la lecture d'une cassette ou d'un CD.

Accordez une station radio. Appuvez sur la touche T.RCL. "T.RCL" apparaît sur l'afficheur.

Remarque: Dans le mode radio. "T.RCL" n'apparaît pas sur l'afficheur.

Reproduisez une cassette ou un CD. La puissance du signal de la station reçue sera affichée pendant la lecture. Appuyez de nouveau sur la touche T.RCL pour éteindre l'afficheur.

Remarques:

- Lorsque la fonction T.RCL est en service. l'antenne électrique d'un véhicule utilisant un système d'antenne électrique restera déployée.
- La puissance du signal peut être contrôlée dans le mode radio FM/AM
- Le mode T.RCL peut être activé même lorsqu'un titre CD est affiché.

Visualización de la intensidad de señal de una emisora T. RCL (Invocación del sintonizador)

Podrá visualizar las condiciones de intensidad de señal de una emisora de radio deseada mientras está escuchando un casete o disco compacto.

Sintonice una emisora deseada. Presione el botón T. RCL. "T. RCL" aparecerá en el visualizador.


Nota: En el modo de sintonizador, no aparecerá "T. RCL" en el visualizador.

Reproduzca una cinta o disco compacto. La intensidad de señal de la emisora sintonizada se visualizará durante la reproducción. Para cancelar la visualización, presione otra vez el botón T. RCL.

Notas:

- · Con el modo T. RCL activado, las antenas eléctricas de los vehículos que tengan este tipo de antena permanecerán extendidas.
- La intensidad de señal podrá visualizarse en el modo de radio FM/AM.
- El modo T. RCL podrá activarse aunque esté visualizándose el título de un disco.



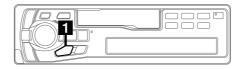

Español

Displaying Station Titles

Affichage du nom de la Visualización de los station


títulos de las emisoras

If a title has been entered for the selected station, it can be displayed in place of the frequency. The display will toggle between the frequency and title displays with each press of the TITLE button.

(Refer to page 34 to title stations.)

Si vous avez donné un nom à la station sélectionnée, il peut être affiché à la place de la fréquence. A chaque pression sur la touche TITLE, l'affichage indique la fréquence ou le nom de la station. (Pour l'attribution d'un nom à une station voir page 34.)

Si había introducido un título para la emisora seleccionada, podrá hacer que se visualice en vez de la frecuencia. La visualización cambiará entre la frecuencia v el título cada vez que presione el botón TITLE. (Con respecto a la titulación de la emisoras memorizadas, consulte la página 34.)

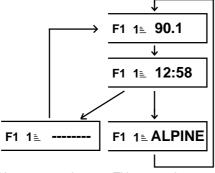

Title not entered Titre non mémorisé Título sin memorizar Title entered Titre mémorisé Título memorizar NORMAL Mode Mode NORMAL Mode NORMAL

CLOCK PRIORITY Mode Mode de PRIORITE DE L'HORLOGE Mode de PRIORIDAD DEL RELOJ

STATION TITLE Mode Mode de TITRAGE DE STATION Mode de TITULACION DE ESTACION



Titling Stations

Tune in a station to be titled.



Attribution d'un nom à

Accordez la station à laquelle vous voulez

une station

Français

page suivante

Español

→ página siguiente

Titulación de emisoras

Sintonice la emisora que desee titular.

memorizadas

English

next page

0		donner un nom.	
2	Press the TITLE button twice (once if you are already in the Clock Priority mode) to select the preset station titling mode. "" will flash in the display.	Appuyez deux fois sur la touche TITLE (une fois si vous êtes déjà dans le mode priorité d'horloge) pour sélectionner le mode d'attribution de nom. "" clignote sur l'affichage.	Presione dos veces el botón TITLE (una vez si ya se encuentra en el modo de prioridad del reloj) para seleccionar el modo de titulación de emisoras memorizadas. En el visualizador parpadeará "".
3	Press and hold the TITLE button for at least 3 seconds. The first digit will blink.	Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche TITLE. Le premier chiffre clignote.	Mantenga presionado el botón TITLE durante 3 segundos por lo menos. Parpadeará el primer dígito.
4	Rotate the MODE (Audio Control) knob to select the desired letter/numeral/symbol available for naming.	Tournez la molette MODE (réglage audio) pour sélectionner la lettre, le chiffre ou le numéro souhaité.	Gire el mando MODE (Control de audio) para seleccionar la letra/número/símbolo que desee para el título.
5	Press the MODE (Audio Control) button to store the first character. The first character will stop blinking and the display will automatically advance to the next character. When that character begins to blink, you may choose the next letter or symbol of your title.	Appuyez sur la touche MODE (réglage audio) pour mémoriser le premier caractère. Le premier caractère cesse de clignoter et l'affichage passe automatiquement au chiffre suivant. Quand le chiffre suivant clignote, vous pouvez choisir la lettre ou le symbole suivant.	Presione el botón MODE (Control de audio) para almacenar el primer carácter. El primer carácter dejará de parpadear, y la visualización avanzará automáticamente hasta el carácter siguiente. Cuando tal carácter comience a parpadear, podrá elegir la letra, el número, o el símbolo siguiente para su título.



Repeat the steps 4 and 5 above to complete the titling. Pressing the MODE (Audio Control) button after entering the eighth character, automatically stores the title into memory.

When entering a title of less than 8 characters (for example, 3 character title): After entering 3 characters to complete your title, the 4th character space will be blinking. Go to step 7 to complete the title.

Répétez les étapes 4 et 5 précédentes pour enregistrer tout le nom. En appuyant sur la touche MODE (réglage audio) après avoir entré le 8ème caractère, le titré sera mémorisé automatiquement.

Si vous entrez un titre de moins de 8 caractères (par exemple, 3 caractères): Après avoir entré 3 caractères pour compléter le titre, le 4 ème caractère commence à clignoter. Effectuez le pas 7 pour compléter le titre.

Repita los pasos 4 y 5 anteriores hasta completar el título. Presionando el botón MODE (Control de audio) después de haber introducido el octavo carácter, el título sera almacenado automáticamente en la memoria.

Si va a introducir un título de menos de 8 caracteres (por ejemplo, un título de 3 caracteres):

Una vez que ha metido tres caracteres para completar el título, el cuarto carácter empieza a parpadear. Realice el paso 7 para completar el título.

Press and hold the TITLE button for at least 3 Appuyez pendant au moins 3 secondes sur seconds to record the title.

la touche TITLE pour enregistrer le titre.

Mantenga presionado el botón TITLE para registrar el título durante 3 segundos por lo menos.

Notes: • When you want to erase a title, enter the " III " symbol into all spaces.

When the title memory is used up, the display shows "FULL DATA." Storing new station titles after the "FULL DATA" message has been displayed, causes previously stored titles to be erased. The new station titles will replace the old titles beginning with the first one created.

- A total of 24 titles for AM and FM stations may be entered.
- If the battery lead is disconnected, the memorized titles will be erased.

- Remarques: Quand vous voulez effacer un nom, entrez le symbole " 🖟 " sur tous les espaces. Quand la mémoire de noms est pleine, l'affichage indique "FULL DATA". Si vous continuez d'enregistrer de nouveaux noms alors que le message "FULL DATA" est affiché, des noms seront supprimés à compter du nom le plus ancien.
 - Vous pouvez entrer au total 24 titres pour les stations AM et FM
 - Si le fil de batterie est débranché, les titres mémorisés seront effacés.

- Notas: Cuando desee borrar un título. introduzca el símbolo " 🐺 " en todos los espacios. Cuando se haya llenado la memoria de títulos, el visualizador mostrará "FULL DATA". Si almacena nuevos títulos de emisoras después de haberse visualizado el mensaje "FULL DATA", los títulos previamente almacenados se borrarán. Los nuevos títulos de emisoras reemplazarán a los antiquos comenzando por el primero creado.
 - Se pueden memorizar un total de 24 titulos para las emisoras AM y FM.
 - Si se desconecta el conductor de la batería, los títulos memorizados se borrarán.





Español

Searching for Titled Stations (Title Search Menu)

Recherche d'une station par son nom (Menu de recherche de station)

Búsqueda de emisoras tituladas (Menú de busca por títulos)

Press the TITLE button to activate the Title Display mode.

Appuyez sur la touche TITLE pour mettre le mode d'affichage de noms en service.

Presione el botón TITLE para activar el modo de visualización de títulos.

Press and hold the T.S.M. (Title Search Menu) button for at least 2 seconds while the station title is displayed.

The titled station in memory blinks in the display.

Appuyez pendant au moins 2 secondes sur la touche T.S.M. (Menu de recherche de station) quand le nom de la station est affiché. La station en mémoire clignote sur l'affichage.

Mantenga presionado el botón T.S.M. (Menú de busca por títulos) durante 2 segundos por lo menos mientras esté visualizándose el título de una emisora.

En el visualizador parpadeará el título de la emisora almacenado en la memoria.

Press the I◀◀ DN or ▶► UP button to select the desired station title.

Appuvez sur la touche I◀◀ DN ou ▶►I UP pour sélectionner le nom de la station souhaité.

Presione el botón I DN o ►► UP para seleccionar el título de emisora deseado.

Press the T.S.M. button to play the selected station.

The unit will automatically search for the station and will play that station.


Appuyez sur la touche T.S.M. pour écouter la Para escuchar la emisora seleccionada, station souhaitée.


L'appareil recherche automatiquement et accorde la station.

presione el botón T.S.M.

La unidad buscará automáticamente la emisora y la pondrá en reproducción.



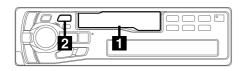

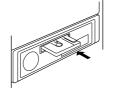

Francais

Español

Inserting/Ejecting Cassette

Insert a cassette tape into the slot with the open side facing right. When the cassette is loaded, the player automatically starts tape playback and indicates "TAPE" in the display. Insertion/éjection d'une cassette

Insérez une cassette dans la fente avec le côté ouvert vers la droite. Quand la cassette est en place, la lecture commence automatiquement et "TAPE" apparaît sur l'affichage.

Inserión/extracción del casete

Inserte el casete en la ranura con la parte de la cinta al descubierto hacia la derecha. Cuando se cargue el casete, el reproductor iniciará automáticamente la reproducción de la cinta, y en el visualizador aparecerá "TAPE".

2

Press the Eject (♠) button when you want to eject the cassette tape.

Appuyez sur la touche d'éjection (♠) quand vous voulez éjecter la cassette.

Cuando desee extraer el casete, presione el botón de expulsión (♠).

Notes:

- 1. When power is turned off or the front panel is removed, the full-logic mechanism will automatically switch to the PAUSE mode. This protects the tape from being deformed by the pinch-rollers if left for long periods.
- Auto Metal
 When a metal cassette tape is inserted, the player automatically adjusts the equalization for metal or any other high bias tape for optimum sound.

The display shows "MTL."

Remarques:


- Quand l'appareil est éteint ou que le panneau avant a été enlevé, la commande électrique met automatiquement le lecteur de cassette en mode de pause. La cassette est ainsi protégée des déformations dues aux galets presseurs quand elle reste longtemps en place.
- Sélection automatique d'une cassette métal Quand vous insérez une cassette métal, le lecteur ajuste automatiquement la courbe d'égalisation correspondant à la cassette métal ou à une autre cassette à polarisation élevée pour garantir un son optimal. L'affichage indique "MTL".

Notas:

- Cuando desconecte la alimentación o extraiga el panel frontal, el mecanismo completamente lógico cambiará automáticamente al modo PAUSE. Esto protegerá la cinta para que no se deforme en los rodillos compresores si se deja durante mucho tiempo en el reproductor.
- Detección automática de cinta de metal Cuando inserte un casete de cinta de metal, el reproductor ajustará automáticamente la ecualización para cinta de metal o cualquier otra de alta polarización a fin de obtener el óptimo sonido.

El visualizador mostrará "MTL".



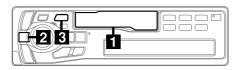



English Français Español

Normal Play

side of the tape.

Lecture normale

Reproducción normal

Insert a cassette (if there is a cassette already in the player, press the SOURCE button) to switch from the tuner or CD Shuttle mode. The player begins tape playback. The display shows "TAPE" and " ∠ " or " ▽ " during tape playback to show the tape side being played. When the end of the tape is reached, the unit automatically stops

Insérez une cassette (si une cassette se trouve déjà dans le lecteur, appuyez sur la touche de source) pour quitter le mode radio ou CD Shuttle (changeur CD). La lecture démarre. L'affichage indique "TAPE" et l'indicateur " \(\Delta\)" \(\mathcal{P}\)" pendant la lecture pour indiquer la face de la cassette reproduite. Quand la bande est finie, l'appareil s'arrête et inverse automatiquement le sens de défilement pour reproduire l'autre face de la cassette.

Inserte el cassette (si ya hay un casete insertado, presione el botón selector de fuente) para cambiar desde el modo de sintonizador o de Shuttle (cambiador) de discos compactos. El reproductor iniciará la reproducción. El visualizador mostrará "TAPE" y el indicador de cara del casete " \(\Delta\)" \(\P\)" durante la reproducción de la cinta para señalar la cara del casete en reproducción. Cuando finalice la cinta, la unidad se parará automáticamente e invertirá el sentido de movimiento de la cinta a fin de reproducir la otra cara del casete.

2

Press the ►/II button to pause the tape playback.

and reverses the tape to play the other

Press again to resume the tape playback. Appuyez sur la touche ►/II pour interrompre la lecture.

Appuyez à nouveau pour poursuivre la lecture.

Presione el botón ►/II para hacer una pausa en la reproducción de la cinta.
Vuelva a presionarlo para reanudar la reproducción.


3

Press the Eject (♠) button to stop the tape play and eject the cassette. The tape-direction indicator disappears.

Appuyez sur la touche d'éjection (♠) pour arrêter la lecture et éjecter la cassette. L'indicateur de bande disparaît.

Para parar la cinta y extraer el casete, presione el botón de expulsión (♠). El indicador de sentido de movimiento de la cinta desaparecerá.



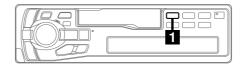

Français

Español

Dolby B NR (Noise Reduction)

After inserting a Dolby B NR encoded tape, press the B NR button.

The display shows the "B NR". The tape noise is reduced in the Dolby NR mode when a Dolby B NR encoded tape is played. Press the B NR button to cancel the Dolby NR mode.

Réduction de bruit Dolby B

Après avoir inséré une cassette enregistrée avec le réducteur de bruit Dolby B, appuyez sur la touche B NR.


"B NR" apparaît sur l'afficheur. Le bruit de bande est réduit dans le mode Dolby quand une cassette enregistrée avec le réducteur de bruit Dolby B est reproduite. Appuyez sur la touche B NR pour annuler le mode Dolby.

Reducción de ruido (NR) Dolby B

Inserte una cinta codificada con la reducción de ruido Dolby B NR, y presione el botón B NR.

En el visualizador aparecerá "B NR". Cuando se reproduzca una cinta codificada con la reducción de ruido Dolby B NR, el ruido de la cinta se reducirá en el modo Dolby B NR. Para cancelar el modo Dolby B NR, presione el botón B NR.



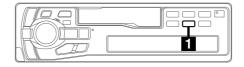

Français

Español

Repeat Play

Lecture répétée

Reproducción repetida

1

Press the RPT (Repeat) button and the RPT indicator appears in the display. The current program will be played back repeatedly.

Press the RPT button to stop the repeat play. The RPT indicator disappears.


Appuyez sur la touche RPT (répétée) et l'indicateur RPT apparaît sur l'affichage. Le programme actuel sera répété plusieurs fois.

Appuyez sur la touche RPT pour annuler la lecture répétée. L'indicateur RPT disparaît.

Presione el botón RPT (repetida), y en el visualizador aparecerá el indicador RPT. El programa actual se reproducirá repetidamente.

Para cancelar la reproducción repetida, vuelva a presionar el botón RPT. El indicador RPT desaparecerá.



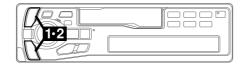

Francais

Español

Fast Forward and Rewind

Avance rapide et rebobinage

Avance rápido y rebobinado

1

Press the DN I \blacktriangleleft or \blacktriangleright I UP button during tape play to fast rewind or forward the tape respectively. The tape side indicator (\triangle or ∇) blinks and the >> or << symbol moves, indicating the direction of the tape.

When the end of the tape is reached in the rewind mode, the player stops automatically and begins playing from the beginning of the same side. When the end of the tape is reached in the fast forward mode, the player stops automatically and begins playing from the beginning of the opposite side.

2

Press the ►►I UP button during forwarding to stop fast forwarding and resume tape play.

Press the DN I◀◀ button during rewinding to stop rewinding and resume tape play.

The tape side indicator stops blinking.

Appuyez sur la touche DN I◀◀ ou ▶►I UP pendant la lecture de cassette pour rebobiner ou avancer rapidement la bande. L'indicateur de face de la cassette (⊿ ou ▽) clignote et le symbole >> ou << bouge pour indiquer le sens de défilement de la bande.

Quand la bande est finie en mode de rebobinage, le lecteur s'arrête automatiquement et la lecture démarre au début de la même face. Quand la bande est finie en mode d'avance rapide, le lecteur s'arrête automatiquement et la lecture démarre au début de l'autre face.

Appuyez sur la touche ►► UP pendant l'avance rapide pour l'arrêter et poursuivre la lecture.

Appuyez sur la touche DN I◀◀ pendant le rebobinage pour l'arrêter et poursuivre la lecture.


L'indicateur de face de la cassette cesse de clignoter.

Durante la reproducción de una cinta, presione el botón DN I◀◀ o ▶▶ UP para hacer que la cinta se rebobine o avance rápidamente, respectivamente. El indicador de cara del casete (∠ o ▽) parpadeará y el símbolo >> o << se moverá, indicando la dirección en la que se mueve la cinta. Cuando finalice la cinta en el modo de rebobinado (REW), el reproductor se detendrá automáticamente e iniciará la reproducción desde el comienzo de la misma cara. Cuando finalice la cinta en el modo de avance rápido (FF), el reproductor se detendrá automáticamente, e iniciará la reproducción desde el comienzo de la otra cara.

Presione el botón ►►I UP para parar el avance rápido y reanudar la reproducción de la cinta.

Presione el botón DN I◀◀ para parar el rebobinado y reanudar la reproducción. El indicador de cara del casete dejará de parpadear.



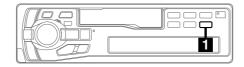

Enalish

Français

Español

Scanning Programs

Balayage des programmes

1

Press the SCAN button to play the first 10 seconds of each program on the tape. "SCAN" appears on the display.

Press the SCAN button to cancel the scanning when the desired program is found.

Note: The SCAN operation cannot detect blank sections of less than 4 seconds.

Appuyez sur la touche SCAN pour écouter les 10 premières secondes de chaque programme de la cassette. "SCAN" apparaît sur l'afficheur.

Appuyez sur la touche SCAN pour annuler le balayage quand vous avez localisé le programme souhaité.

Remarque: Avec le balayage les espaces vierges de moins de 4 secondes ne peuvent pas être détectés.


Exploración de canciones

Para reproducir los 10 primeros segundos de cada canción de la cinta, presione el botón SCAN. En el visualizador aparecerá "SCAN".

Para cancelar la exploración cuando encuentre la canción deseada, vuelva a presionar el botón SCAN.

Nota: Con la operación de exploración (SCAN) no podrán detectarse espacios en blando de menos de 4 segundos.



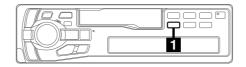

Français

Español

Blank Skip (B.SKIP)

Saut d'espace blanc (B.SKIP)

Salto de espacias en blanco (B.SKIP)

1

Press the B.SKIP button during tape play to skip over blank portions of the tape lasting 15 seconds or longer, "B.SKIP" appears on the display.

Press the B.SKIP button to cancel the blank skip mode. "B.SKIP" disappears from the display.


Appuyez sur la touche B.SKIP pendant la lecture pour sauter les passages non enregistrés d'au moins 15 secondes.
"B.SKIP" apparaît sur l'afficheur.

Appuyez sur la touche B.SKIP pour quitter ce mode.

"B.SKIP" disparaît de l'afficheur.

Para saltar espacios en blanco de 15 o más segundos de duración durante la reproducción de una cinta, presione el botón B.SKIP. En el visualizador aparecerá "B.SKIP".

Para cancelar el modo de salto de espacios en blanco, vuelva a presionar el botón B.SKIP. "B.SKIP" desaparecerá del visualizador.

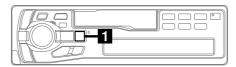

Manual Reverse

Inversion manuelle


Inversión manual

1

Press the PROG button during tape play to change the direction of play. The tape side indicators (\triangle and ∇) change to show which side of the cassette is being played.

Appuyez sur la touche PROG pendant la lecture de cassette pour changer de sens de lecture. Les indicateurs de face (\triangle et ∇) changent en fonction de la face qui est reproduite.



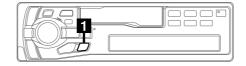

Español

Monitoring Radio During Fast Forwarding or Rewinding

Press and hold the R MONI button for at least 2 seconds. The R.MONI indicator will appear in the display. You can listen to a radio station during the tape rewinding or fast forwarding.

Press and hold the R.MONI button again for at least 2 seconds to deactivate the Radio Monitor mode.

Note: The R.MONI button will only work in the tape mode.

Ecoute de la radio pen- Escucha de la radio dant l'avance ou le rebobinage rapide de la bande

Appuvez pendant au moins 2 secondes sur la touche R.MONI, L'indicateur R.MONI est affiché. Vous pouvez écouter une station radio pendant le rembobinage ou l'avance rapide de la bande.

Appuvez de nouveau sur la touche R.MONI pendant au moins 2 secondes pour annuler le mode d'écoute radio.

Remarque: La touche R.MONI ne

fonctionne qu'en mode cassette


durante el avance rápido o el rebobinado

Mantenga presionado el botón R.MONI durante 2 segundos por lo menos. El indicador R.MONI aparecerá en el visualizador. Usted podrá escuchar una emisora de radio durante el rebobinado o avance rápido de la cinta.

Para desactivar el modo de escucha de la radio, presione otra vez el botón R.MONI durante 2 segundos por lo menos.

Nota: El botón R. MONI solamente trabajará en el modo de reproducción de cinta.



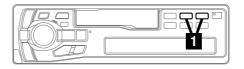

Français

Español

Program Sensor (P.S.)

Press the P.S. DN button once during tape play to return to the beginning of the current selection being played. If you wish to return to a selection further back, press repeatedly until the number of selections you would like to skip is shown in the display.

The display will show PS-1 with the first press and will increase by one with each successive press up to PS-9. The tape indicator will blink showing the direction of your search.

Press the P.S. UP button once during tape play to advance to the beginning of the next selection. If you wish to advance to a selection further ahead, press repeatedly until the number of selections you would like to skip is shown in the display.

The display will show PS+1 with the first press and will increase by one with each successive press up to PS+9. The tape indicator will blink showing the direction of your search during searching operation.

Notes:

- The program sensor feature is functional in the tape play mode only.
- You can advance to the 9th (max.) program or return to the 8th (max.) program.

Détecteur de programme (P.S.)

Appuyez une fois sur la touche P.S. DN pour revenir au début de la plage en cours de lecture. Pour revenir au début des plages précédentes, appuyez plusieurs fois jusqu'à ce que le nombre de plages que vous voulez sauter apparaisse sur l'afficheur.

L'afficheur indique PS-1 la première fois que vous appuyez sur la touche, puis le numéro augmente d'une unité (jusqu'à PS-9) chaque fois que vous appuyez sur la touche. L'indicateur de bande clignote pour indiquer le sens de la recherche.

Appuyez une fois sur la touche P.S. UP pour aller au début de la plage suivante. Pour aller au début des plages suivantes, appuyez plusieurs fois jusqu'à ce que le nombre de plages que vous voulez sauter apparaisse sur l'afficheur.

L'afficheur indique PS+1 la première fois que vous appuyez sur la touche, puis le numéro augmente d'une unité jusqu'à PS+9 chaque fois que vous appuyez sur la touche. L'indicateur de bande clignote et indique dans quel sens s'effectue la recherche.

Remarques:

- Le détecteur de programme fonctionne en mode de reproduction de cassette uniquement.
- Vous pouvez avancer jusqu'au 9ème programme (max.) ou reculer jusqu'au 8ème programme (max.).

Sensor de canciones (P.S.)

Presione una vez el botón P.S. DN para volver al comienzo de la canción que se encuentre en reproducción. Si desea retroceder a una canción anterior, presiónelo repetidamente hasta que en el visualizador aparezca el número de las canciones que desee saltar.

El visualizador mostrará PS-1 la primera vez que presione el botón, y aumentará en uno con cada presión sucesiva hasta PS-9. El indicador de la cinta parpadeará para mostrar el sentido de su búsqueda.


Presione una vez el botón P.S. UP para avanzar al comienzo de la canción siguiente. Si desea avanzar a una canción posterior, presiónelo repetidamente hasta que en el visualizador aparezca el número de las canciones que desee saltar.

El visualizador mostrará PS+1 la primera vez que lo presione, y aumentará en uno con cada presión sucesiva hasta PS+9. El indicador de movimiento de la cinta parpadeará durante la operación de búsqueda para señalar el sentido de la misma.

Notas:

- La función del sensor de canciones solamente trabajará en el modo de reproducción de cintas.
- Usted podrá avanzar hasta la 9.ª canción (como máx.) o volver a la 8.ª (como máx.).



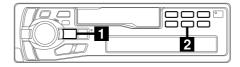

Enalish

Français

Español

Controlling CD Shuttle (Optional)

Contrôle d'un CD Shuttle (changeur CD) (optionnel)

An optional Alpine CD Shuttle may be connected to the Ai-NFT connector of the TDA-7563. All of the CD functions can be accessed through the head unit's front panel. The TDA-7563 can control multiple Alpine Shuttles when connected through the Multi-Changer Switching device(s) (KCA-400C). See the Multi-Changer Selection section on page 58 for selecting the CD Shuttles.

Note: The CD controls on the TDA-7563 will function only when a CD Shuttle is connected.

Un changeur Alpine optionnel peut être raccordé au connecteur Ai-NET du TDA-7563. Vous pouvez alors accéder à toutes les fonctions CD en utilisant les touches du panneau avant de l'appareil principal. Les TDA-7563 peuvent piloter plusieurs changeurs Alpine s'ils sont raccordés à un ou plusieurs commutateurs multi-changeur (KCA-400C). Voir le paragraphe "Sélection du multichangeur" à la page 58 pour sélectionner les changeurs CD.

Remarque: Les commandes CD du TDA-7563 ne fonctionnent que

lorsqu'un changeur CD est

raccordé.

Control de un Shuttle (cambiador) de discos compactos (opcional)

Usted podrá conectar un cambiador de 6 discos compactos Alpine opcional al conector Ai-NET del TDA-7563. Todas las funciones de los discos compactos podrán controlarse a través del panel frontal de la unidad principal. El TDA-7563 puede controlar múltiples cambiadores de discos compactos Alpine cuando sean conectados a través del dispositivo(s) de conmutación de cambiadores múltiples (KCA-400C). Con respecto a la selección de cambiadores de discos compactos, consulte la sección sobre el cambiador múltiple de

Nota: Los controles de discos compactos del TDA-7563 solamente funcionarán cuando haya conectado un cambiador de discos compactos.

la página 58.

Press the SOURCE button repeatedly to select the CD Shuttle until the display shows the disc number and track number.

Note: To start play or pause playback, press the ►/II button.

Appuvez de facon répétée sur la touche SOURCE pour sélectionner le changeur CD jusqu'à ce que l'affichage indique le numéro de disque et le numéro de plage.

Remarque: Pour commencer la lecture ou

l'interrompre, appuvez sur la

touche ►/II.

Presione repetidamente el botón SOURCE para seleccionar el cambiador de discos compactos hasta que el visualizador muestre el número de disco y de canción.

Nota: Para iniciar la reproducción o hacer una pausa en la reproducción, presione el botón ►/II.

next page

page suivante

página siguiente



English Français Español

2

When a 6-disc CD Shuttle is connected: Make sure that the lamp on the F button is illuminated. Press the Preset buttons to select the desired disc loaded in the CD Shuttle.

When a 12-disc CD Shuttle is connected: To select discs numbered from 1 to 6, the procedure is the same as for the 6-disc CD Shuttle. To select discs numbered from 7 to 12, first press the "F" button. This changes the "D—" indicator to "d—." Then press the desired Preset button. With the "F" button activated, Preset buttons 1 to 6 will represent discs 7 to 12 respectively.


Quand un changeur 6 CD est raccordé: S'assurer que le voyant sur la touche F est allumé. Appuyez sur les touches de préréglage pour sélectionner le disque souhaité chargé dans le changeur CD.

Quand un changeur 12 CD est raccordé: Pour sélectionner les numéros de disques 1 à 6, vous procédez de même qu'avec le changeur 6 CD. Pour sélectionner les numéros de 7 à 12, appuyez d'abord sur la touche "F" pour que l'indicateur "D-" soit remplacé par "d-", puis appuyez sur la touche de préréglage souhaitée. Après une pression sur la touche "F", les touches de préréglage 1 à 6 servent respectivement de touches 7 à 12.

Cuando haya conectado un cambiador de discos compactos de 6 discos:
Asegúrese de que la lámpara del botón F esté iluminado. Para seleccionar el disco deseado del cambiador de discos compactos, presione el botón de memorización correspondiente.

Cuando haya conectado un cambiador de discos compactos de 12 discos:
Para seleccionar los números de disco 1 a 6, el procedimiento es el mismo que para el cambiador de discos compactos de 6 discos. Para seleccionar los números de disco 7 a 12, primeramente presione el botón "F" a fin de cambiar el indicador "D-" por "d-", luego presione el botón de memorización deseado. Cuando se presiona el botón "F" primeramente, los botones de memorización 1 a 6 actúan como si fueran los botones 7 a 12 respectivamente.



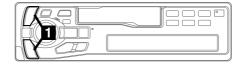

Enalish

Français

Español

Music Sensor Skip



Momentarily press the DN I◀◀ button once during CD play to return to the beginning of the current track. If you wish to return to the beginning of a track further back, repeatedly press until you reach the desired track.

Press the PI UP button once to advance to the beginning of the next track. If you wish to advance to a track further ahead, press repeatedly until the desired track is reached.

Note: The music sensor feature is functional in the play or pause mode.

Détecteur de musique (saut) (M.S.)

Appuyez une fois sur la touche DN I◀◀ pendant la lecture de CD pour revenir au début de la plage en cours de lecture. Pour revenir au début des plages antérieures, appuyez plusieurs fois jusqu'à ce que vous trouviez la plage souhaitée.

Appuyez une fois sur la touche ►► UP pour aller au début de la plage suivante. Pour localiser les plages suivantes, appuyez de façon répétée jusqu'à ce que la plage souhaitée soit atteinte.

Remarque: Le détecteur de musique fonctionne en mode de lecture ou de pause.

Sensor de canciones (Salto) (M.S.)

Presione una vez momentáneamente el botón DN I◄◀ durante la reproducción de un disco compacto para volver al comienzo de la canción actual.


Si desea retroceder al comienzo de una canción anterior, presiónelo repetidamente hasta llegar a la canción deseada.

Presione una vez el botón ►► UP para avanzar hasta el comienzo de la canción siguiente. Si desea ir a una canción posterior, presiónelo repetidamente hasta llegar a ella.

Nota: La función del sensor de canciones trabajará en el modo de reproducción o en el de pausa.



Español

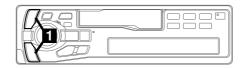

Fast Forward and Backward

English

Avance rapide et inversion

Avance y retroceso rápidos

Press and hold the DN I◀◀ or ▶▶I UP button to quickly move backward or forward respectively until you reach the desired portion.

Note: This feature works only in the CD playback mode.


Appuyez en continu sur la touche DN I◀◀ ou ▶▶ UP pour rechercher rapidement le passage souhaité vers l'avant ou l'arrière.

Remarque: Cette fonction est disponible uniquement en mode de lecture de CD.

Mantenga presionado el botón DN I◀◀ o ▶▶I UP para moverse rápidamente hacia adelante o hacia atrás, respectivamente, hasta llegar al punto deseado.

Nota: Esta función solamente trabajará en el modo de reproducción de discos compactos.



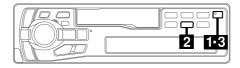

Enalish

Español

Repeat Play on **Single Track or Entire** Disc

Press the "F" (Function) button*. The lamp on the button will turn off.

* In the 12-disc CD Shuttle mode, press this button twice.

Press the RPT (Repeat) button during CD play to display "RPT" or "RPT ALL" to play back repeatedly the current track being played or the entire disc selected.

Notes: • Single track cannot be repeated during M.I.X. play.

> • Setting should be performed within 5 seconds after the "F" button is pressed. The unit will return to the normal mode 5 seconds after pressing the button.

Press the "F" button to activate the normal mode. The lamp on the button will illuminate.

Lecture répétée d'une plage ou du disque entier

Appuyez sur la touche "F" (fonction)*. Le voyant sur la touche s'éteint.

* En mode de changeur 12 disques, appuyez deux fois sur cette touche.

pendant la lecture de CD pour afficher "RPT" ou "RPT ALL" pour répéter la plage en cours de lecture ou le disque sélectionné.

Appuyez sur la touche RPT (répétition)

- Remarques: La répétition d'une plage n'est pas possible en mode M.I.X.
 - Le réglage doit être effectué dans les 5 secondes après une pression sur la touche "F", sinon l'appareil revient au mode normal.

Appuyez sur la touche "F" (fonction) pour revenir au mode normal. Le voyant sur la touche s'allumera.

Reproducción repetida de una sola canción o de todo el disco

Presione el botón "F" (función)*. La lámpara del botón se apagará.

En el modo de cambiador de discos compactos de 12 discos, presione dos veces este botón.


Para reproducir repetidamente la canción actual o todo el disco seleccionado, presione el botón RPT (repetición) de forma que se visualice "RPT" o "RPT ALL".

Notas: • La repetición de una sola canción no es posible en modo M.I.X.

> • El ajuste deberá realizarse ante de que transcurran 5 segundos después de haber presionado el botón "F". La unidad retornará al modo normal 5 segundos después de presionar el botón.

Para activar el modo normal, presione el botón "F". La lámpara del botón se iluminará.



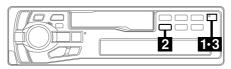

Français

Español

M.I.X. (Random) Play

Press the "F" button*. The lamp on the button will turn off.

* In the 12-disc CD Shuttle mode, press this button twice.

2

Press the M.I.X. button during CD play. Each press changes the display indication;

$$\rightarrow$$
 M.I.X. \rightarrow ALL M.I.X. \rightarrow (off)

Select the desired mode.

M.I.X.: When this mode is selected, the tracks on the currently playing disc will be played back in a random sequence.

ALL M.I.X.: When this mode is selected, the tracks on all the CD's in the currently loaded magazine will be included in the random playback sequence.

Press the M.I.X. button until the M.I.X. and ALL M.I.X. indicators disappear to cancel the M.I.X. play.

Notes: • The ALL M.I.X. mode is available only when a CD Shuttle equipped with the ALL M.I.X. function is connected to the unit.

 Setting should be performed within 5 seconds after the "F" button is pressed. The unit will return to the normal mode 5 seconds after pressing the button.

Lecture aléatoire (M.I.X.)

Appuyez sur la touche* "F". Le voyant sur la touche s'éteindra.

* En mode de chargeur 12 disques, appuyez deux fois sur cette touche.

Appuyez sur la touche M.I.X. pendant la lecture de CD.

A chaque pression, l'indication sur l'affichage change.

$$\rightarrow$$
 M.I.X. \rightarrow ALL M.I.X. \rightarrow (off)

Sélectionnez le mode souhaité.

M.I.X.: Quand ce mode est sélectionné, les plages du disque en cours de lecture sont reproduites dans un ordre aléatoire.

ALL M.I.X.: Quand ce mode est sélectionné, les plages de tous les disques dans le chargeur actuel sont reproduites dans un ordre aléatoire.

Appuyez sur la touche M.I.X. jusqu'à ce que les indicateurs M.I.X. et ALL M.I.X. disparaissent pour annuler la lecture aléatoire.

Remarques: • La lecture aléatoire ALL M.I.X. n'est possible que si le changeur CD raccordé à cet appareil est équipé de la fonction ALL M.I.X.

 Le réglage doit être effectué dans les 5 secondes après une pression sur la touche "F", sinon l'appareil revient au mode normal.

Reproducción aleatoria (M.I.X.)

Presione el botón* "F". La lámpara del botón se apagará.

* En el modo de cambiador de discos compactos de 12 discos, presione dos veces este botón.

Presione el botón M.I.X. durante la reproducción de un disco compacto.

Cada vez que lo presione, la indicación del visualizador cambiará.

$$\longrightarrow$$
 M.I.X. \rightarrow ALL M.I.X. \rightarrow (off)

Seleccione el modo deseado.

M.I.X.: Cuando se seleccione este modo, el cambiador de discos compactos reproducirá en secuencia aleatoria las canciones del disco seleccionado actualmente.

ALL M.I.X.: Cuando se seleccione este modo, se reproducirán en secuencia aleatoria todas las canciones de todos los discos del cambiador de discos compactos cargado actualmente.

Para cancelar la reproducción M.I.X., presione el botón M.I.X. hasta que desaparezcan los indicadores M.I.X. y ALL M.I.X.

Notas: • El modo ALL M.I.X. solamente estará disponible cuando haya conectado a la unidad un cambiador de discos compactos con función ALL M.I.X.

 El ajuste deberá realizarse ante de que transcurran 5 segundos después de haber presionado el botón "F". La unidad retornará al modo normal 5 segundos después de presionar el botón.

Appuyez sur la touche "F" pour activer le mode normal. Le voyant sur la touche s'allume.


Para activar el modo normal, presione el botón "F". La lámpara del botón se iluminará.

3

Press the "F" button to activate the normal mode. The lamp on the button will illuminate.

51



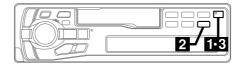

Enalish

Français

Español

Disc Scan

Balayage d'un disque

Exploración de disco

1

Press the "F" button*. The lamp on the button will turn off.

* In the 12-disc CD Shuttle mode, press this button twice.

Appuyez sur la touche* "F". Le voyant sur la touche s'éteindra.

* En mode de chargeur 12 disques, appuyez deux fois sur cette touche.

Appuyez sur la touche SCAN dans le mode CD pour reproduire les 10 premières secondes de chaque plage du disque. Le numéro de disque, le temps écoulé, "SCAN" et le numéro de la plage actuellement reproduite apparaissent sur l'afficheur pendant la balayage des plages.

Appuyez sur la touche SCAN pour annuler le balayage des plages et reprendre la lecture normale.

Remarque: Le réglage doit être effectué dans les 5 secondes après une pression sur la touche "F", sinon l'appareil revient au mode normal.

Appuyez sur la touche "F" pour revenir au mode normal. Le voyant sur la touche s'allumera.

Presione el botón* "F". La lámpara del botón se apagará.

* En el modo de cambiador de discos compactos de 12 discos, presione dos veces este botón.

Presione el botón SCAN en el modo de discos compactos para reproducir los 10 primeros segundos de cada canción del disco. Durante la reproducción con exploración, el visualizador mostrará el número de disco, el tiempo transcurrido, "SCAN", y el número de canción que esté reproduciéndose.

Para cancelar la reproducción con exploración y reanudar la reproducción normal, presione el botón SCAN.

Nota: El ajuste deberá realizarse ante de que transcurran 5 segundos después de haber presionado el botón "F". La unidad retornará al modo normal 5 segundos después de presionar el botón.

Para activar el modo normal, presione el botón "F". La lámpara del botón se iluminará.

2

Press the SCAN button in the CD mode to play the first 10 seconds of each track on the disc. The display shows the disc number, elapsed time, "SCAN", and track number being played during scan play.


Press the SCAN button again to cancel scan play and resume normal play.

Note: Setting should be performed within 5 seconds after the "F" button is pressed. The unit will automatically return to the normal mode 5 seconds after pressing the button.

3

Press the "F" button to activate the normal mode. The lamp on the button will illuminate.



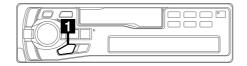

Español

To display CD Titles

Affichage des titres des Para hacer que se disques

visualicen los títulos de los discos compactos

Titles can be displayed for CDs with titles entered.


(Refer to page 54 to title the disc.) Press the TITLE button in the CD mode. The display will be switched each time the switch is pressed.

Les titres de disques qui ont été mémorisés peuvent être affichés.

(Voir page 54 pour titrer un disque.) Appuyez sur la touche TITLE en mode CD. L'affichage change chaque fois que vous appuyez sur la touche.


Los títulos de los discos compactos con títulos memorizados podrán visualizarse. (Con respecto a la titulación de discos, consulte la página 54.)

Presione el botón TITLE en el modo CD. Cada vez que presione el botón, la visualización cambiará.

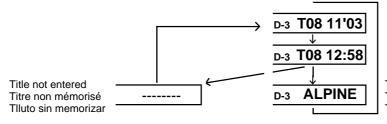

Title entered Titre mémorisé Tiluto memorizado



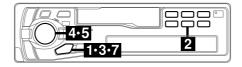

Français

page suivante

Españ<u>ol</u>

página siguiente

Enalish

next page

Titling Disc Titrage de disques Titulación de discos Press the TITLE button to select the disc Appuyez sur la touche TITLE pour Presione el botón TITLE para seleccionar el sélectionner le mode d'affichage de titre. modo de visualización de títulos de discos. titling mode. Press the Preset buttons to select the desired Appuyez sur les touches de préréglage pour Presione los botones de memorización para sélectionner le disque auquel vous voulez disc to be titled. seleccionar el disco que desee titular. attribuer un titre. Press and hold the TITLE button for at least 3 Mantenga presionado el botón TITLE durante Appuyez pendant au moins 3 secondes sur seconds. The first digit blinks. la touche TITLE. Le premier chiffre clignote. 3 segundos por lo menos. El primer dígito parpadeará. Rotate the MODE (Audio Control) knob to Tournez la molette MODE (réglage audio) Gire el mando MODE (Control de audio) para select the desired letter/numeral/symbol pour sélectionner les lettre/chiffre/symbole seleccionar la letra/número/símbolo que available for naming. disponibles. desee de entre los disponibles para titulación. Press the MODE (Audio Control) button to Appuyez sur la touche MODE (réglage audio) Presione el botón de MODE (Control de store the first character. The first character pour mémoriser le premier caractère. Le audio) para almacenar el primer carácter. El will stop blinking and the display will autopremier caractère cesse de cliquoter et primer carácter dejará de parpadear v la visualización avanzará automáticamente al matically advance to the next character. l'affichage avance automatiquement sur le When that character begins to blink, you may chiffre suivant. Quand le chiffre se met à dígito siguiente. Cuando comience a choose the next letter or symbol of your title. clignoter, vous pouvez entrer la lettre ou le parpadear el dígito siguiente, podrá elegir la siguiente letra/número/símbolo de su título. symbole suivant.



Francais <u>Español</u> **English**

Repeat steps 4 and 5 above to complete the title. Pressing the MODE (Audio Control) button after entering the eighth character. automatically stores the title into memory.

When entering a title of less than 8 characters (for example, 3 character title): After entering 3 characters to complete your title, the 4th character space will be blinking. Go to step 7 to complete the title.

Répétez les étapes 4 et 5 pour terminer le titrage. En appuvant sur la touche MODE (réglage audio) après avoir entré le 8ème caractère, le titré sera mémorisé automatiquement.

Si vous entrez un titre de moins de 8 caractères (par exemple, 3 caractères): Après avoir entré 3 caractères pour compléter le titre, le 4 ème caractère commence à clignoter. Effectuez le pas 7 pour compléter le titre.

Repita los pasos 4 y 5 de arriba para completar el título. Presionando el botón MODE (Control de audio) después de haber introducido el octavo carácter, el título sera almacenado automáticamente en la memoria.

Si va a introducir un título de menos de 8 caracteres (por eiemplo, un título de 3 caracteres):

Una vez que ha metido tres caracteres para completar el título, el cuarto carácter empieza a parpadear. Realice el paso 7 para completar el título.

Press and hold the TITLE button for at least 3 Appuyez pendant au moins 3 secondes sur seconds to record the title.

la touche TITLE pour enregistrer le titre.

Para memorizar el título, mantenga presionado el botón TITLE durante 3 segundos por lo menos.

Notes:

- When the memory capacity for the disc titles is used up, the display shows "FULL DATA" to indicate that no more title can be memorized. Refer to the Owner's Manual of the CD shuttle interconnected for information about how many discs you can title.
- . The CD titles stored in memory will be erased when the Ai-NET cable to the CD Shuttle is disconnected.

Remarques:

- Quand la capacité de la mémoire réservée au titrage de disques est pleine, l'affichage indique "FULL DATA" pour vous signaler qu'aucune autre donnée ne peut être acceptée. Voir le mode d'emploi du changeur CD raccordé pour savoir combien de disques peuvent être titrés.
- · Les titres des CD enregistrés dans la mémoire sont effacés quand le câble Ai-NET qui relie l'appareil au changeur CD est déconnecté.

Notas:

- Cuando se hava acabado la capacidad de la memoria para títulos de discos, el visualizador mostrará "FULL DATA" para indicar que ya no se pueden memorizar más títulos. Con respecto a la información sobre cuántos discos podrá titular. consulte el manual de instrucciones del cambiador de discos compactos interconectado.
- Los títulos de discos compactos almacenados en la memoria se borrarán cuando desconecte el cable Ai-NET del cambiador de discos compactos.





Recherche d'un titre de disque (Menu de recherche

de station)

Español

Searching for Titled Discs (Title Search Menu)

Press the TITLE button to activate the Title Display mode.

Appuyez sur la touche TITLE pour activer le mode d'affichage de titre.

Presione el botón TITLE para activar el modo de visualización de títulos.

Búsqueda de discos

(Menú de busca por

titulados

títulos)

Press and hold the T.S.M. (Title Search Menu) button for at least 2 seconds while the title is displayed.

The title in memory blinks in the display.

Appuyez pendant au moins 2 secondes sur la touche T.S.M. (Menu de recherche de station) quand le titre est affiché. Le titre en mémoire clignote sur l'affichage.

Mantenga presionado el botón T.S.M. (Menú de busca por titulos) durante **2** segundos por lo menos mientras esté visualizándose un título.

En el visualizador parpadeará el título de la memoria.

Press the DN I◀◀ or ▶▶I UP button to select the desired disc title.

Appuyez sur la touche DN I◀◀ ou ▶►I UP pour sélectionner le titre du disque souhaité.

Presione el botón DN I◀◀ o ▶►I UP para seleccionar el título de disco deseado.


Press the T.S.M. button to play the selected disc.

The unit will search for the disc, then automatically load and play the disc.

Appuyez sur la touche T.S.M. pour reproduire le disque sélectionné. L'appareil recherche le disque, ensuite automatiquement l'est en place et le reproduit.


Para reproducir el disco seleccionado, presione el botón T.S.M. La unidad buscará el disco, después cargará automáticamente el disco e iniciará su reproducción.




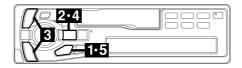

	English	Français	Español
_	Erasing Disc Title	Effacement du titre d'un disque	Borrado de títulos de discos
	Press the TITLE button to select the disc titling mode. Then press and hold it for at least 3 seconds.	Appuyez sur TITLE pour sélectionner le mode de titrage. Appuyez ensuite pendant au moins 3 secondes sur cette touche.	Presione el botón TITLE para seleccionar el modo de titulación de discos. Después manténgalo presionado durante 3 segundos por lo menos.
2	Press and hold the SOURCE button for at least 3 seconds to activate the title erasing mode. The disc title in the display will blink.	Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche SOURCE pour activer le mode d'effacement de titre. Le titre du disque clignote.	Mantenga presionado el botón SOURCE durante 3 segundos por lo menos para activar el modo de borrado de títulos. El título de disco visualizado parpadeará.
3	Press the DN I◀◀ or ▶►I UP button repeatedly until the disc title you want to erase is displayed.	Appuyez de façon répétée sur la touche DN I d ou UP jusqu'à ce que le titre du disque que vous souhaitez effacer soit affiché.	Presione repetidamente el botón DN I◀◀ o ▶►I UP hasta que se visualice el título que desee borrar.
4	Press and hold the SOURCE button for at least 3 seconds to erase the disc title displayed.	Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche SOURCE pour effacer le titre du disque affiché.	Para borrar el título de disco visualizado, mantenga presionado el botón SOURCE durante 3 segundos por lo menos.
5	Press and hold the TITLE button for at least 3 seconds to cancel the disc title erasing mode.	Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche TITLE pour annuler le mode d'effacement de titre.	Para cancelar el modo de borrado de títulos de discos, mantenga presionado el botón TITLE durante 3 segundos por lo menos.



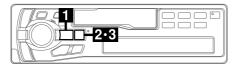

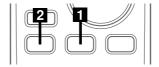

Français

Español

Multi-Changer Selection

Sélection du multichangeur

Alpine's Ai-NET system will support up to 6 CD Shuttles. When operating two or more changers, they must be connected through the Multi-Changer Switching device (KCA-400C) to the TDA-7563. If you use 1 Switching device, you can connect up to 4 CD players/Shuttles. If you use 2 Switching devices, you can connect up to 6 CD player/Shuttles.

Le système Ai-NET Alpine supporte jusqu'à 6 changeurs CD. Si vous voulez utiliser deux changeurs ou plus, ils doivent être raccordés au TDA-7563 par un commutateur multichangeurs (KCA-400C). Si vous utilisez un seul commutateur, vous pouvez raccorder jusqu'à 4 changeurs/lecteurs CD, mais si vous en utilisez 2 vous pourrez en raccorder

Selección de cambiador múltiple

El sistema Ai-NET podrá manejar hasta 6 cambiadores de discos compactos Alpine. Para controlar dos o más cambiadores, tendrá que conectarlos a través de un dispositivo de conmutación de cambiadores múltiples (KCA- 400C) al TDA-7563. Si utiliza un dispositivo de conmutación, podrá conectar hasta 4 reproductores/cambiadores de discos compactos. Si utiliza 2 dispositivos de conmutación, podrá conectar hasta 6 reproductores/cambiadores de discos compactos.

1

Press the SOURCE button on the TDA-7563 to activate the CD Shuttle mode.

Appuyez sur la touche de SOURCE sur le TDA-7563 pour activer le mode changeur CD.

Presione el botón SOURCE del TDA-7563 para activar el modo de cambiador de discos compactos.

Press the SOURCE button on the Remote Control RUE-4185 respectively to activate the CD Shuttle mode. Proceed to Step below to select the desired player/changer.

Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande RUE-4185 pour activer le mode changeur CD. Effectuez ensuite l'étape suivante pour sélectionner le changeur/lecteur CD souhaité.

Presione el botón SOURCE del controlador remoto RUE-4185, respectivamente, para activar el modo de cambiador de discos compactos. Para seleccionar el reproductor/cambiador deseado, vaya al paso 3 siguiente.

Press the PROG button on the TDA-7563 or Remote Control to activate the CD Shuttle Selection mode.

Appuyez sur la touche PROG du TDA-7563 pour activer le mode de sélection de changeur CD.

Mantenga presionado el botón PROG del TDA-7563 por lo menos para activar el modo de selección de cambiador de discos compactos.

58

next page


page suivante

página siguiente



	English	Français	Español
3	The CD Shuttle Selection mode remains active for 3 seconds after Step 2 is performed. Press the PROG button until the desired CD Shuttle indicator appears on the display.	Le mode de sélection de changeur CD reste actif pendant environ 3 secondes après l'étape 2. Appuyez sur la touche PROG jusqu'à ce que l'indicateur du changeur CD souhaité apparaisse sur l'affichage. Remarque: Si le lecteur/changeur	El modo de selección de cambiador de discos compactos permanecerá activo durante 3 segundos después de haber realizado el paso 2. Presione el botón PROG hasta que aparezca el indicador del cambiador de discos compactos deseado.
_	Note: If the selected player/changer is not connected, "NO CHGR-X" will appear in the display.	sélectionné n'est pas raccordé, "NO CHGR-X" apparaît dans l'afficheur.	Nota: Si el reproductor/cambiador seleccionado no está conectado, en el visualizador aparecerá "NO CHGR-X".
4	Press the BAND button on the Remote Control until the desired changer indicator appears on the display.	Appuyez sur la touche BAND de la télécommande jusqu'à ce que l'indicateur du changeur souhaité apparaisse sur l'affichage.	Presione el botón BAND del controlador remoto hasta que en el visualizador aparezca el indicador del cambiador.
5	To operate the selected changer, see "CD Shuttle Operation" section, pages 46-57.	Pour mettre le changeur sélectionné en marche, voir le paragraphe "Fonctionnement du changeur CD", pages 46-57.	Para utilizar el cambiador seleccionado, consulte la sección "Operación del cambiador de discos compactos" de las páginas 46-57.



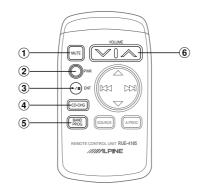

Enalish

Controls on Remote Control

1 Mute Button

Press the button to lower the volume by 20 dB instantly. Press the button again to cancel.

- 2 Power Switch
 - Press the switch to turn the power on/off.
- ③ ►/II Button

Press the button to switch between the Play and Pause modes for the tape player or CD.

4 CD Changer Button

Press the button to change to the CD changer operation.

- (5) Band/Program Button Radio mode: BAND Button Tape mode: Program Button
- 6 Volume Adjustment Buttons

To increase the volume level.....

Press the button

To decrease the volume level.....

Press the V button

Commandes sur la télécommande

1 Touche de silencieux

Appuyez sur cette touche pour réduire instantanément le volume de 20 dB. Appuyez de nouveau sur la touche pour rétablir le son.

Français

- 2 Interrupteur d'alimentation Appuyez sur l'interrupteur pour mettre l'appareil
 - Appuyez sur l'interrupteur pour mettre l'appar sous ou hors tension.
- 3 Touche ►/II

Appuyez sur cette touche pour mettre en mode de lecture ou pause le lecteur de cassette ou de CD.

- 4 Touche de changeur CD Appuyez sur cette touche pour utiliser le changeur CD.
- Touche de gamme/programme Mode radio: Sélecteur de gamme Mode cassette: Sélecteur de programme
- Touches de réglage du volume
 Pour augmenter le niveau du volume....
 Appuyez sur la touche A
 Pour réduire le niveau du volume....
 Appuyez sur la touche V

Español

Controles del controlador remoto

Botón de silenciamiento


Presiónelo para bajar el volumen 20 dB instantáneamente.

Presiónelo otra vez para cancelar el silenciamiento.

- ② Botón de alimentación Presiónelo para encender/apagar el aparato.
- ③ Botón de reproducción/pausa ►/II Presiónelo para cambiar entre los modos de reproducción y pausa de la cinta o disco compacto.
- Botón del cambiador de discos compactos Presiónelo para cambiar a la función del cambiador de discos compactos.
- Botón de banda/programa
 Modo de la radio: Botón de banda
 Modo de cinta: Botón de programa



Español

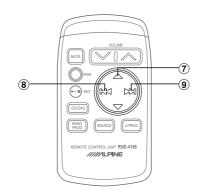

English

7 ▲ Button

Radio mode: Pressing the button will select, in ascending order, stations programmed into the radio's presets as shown below.

Tape mode: Pressing this button places the unit in the Program Sensor Up mode. This allows for music selection towards the end of the tape. See page 45 for

Program Sensor operation.
3D/CD Shuttle mode: DISC Select (UP) Button
Press the button to select a disc in ascending order.
Equalizer/Surround mode: After calling each mode
with the A. PROC button, press the ▲ button to select

each mode.

8 I◄◄ Button

Radio mode: SEEK (DN) Button Tape mode: REW Button

3D/CD Shuttle mode: Press the button to go back to the beginning of the current track.

9 ▶►I Button

Radio mode: SEEK (UP) Button

Tape mode: FF Button

3D/CD Shuttle mode: Press the button to advance to the beginning of the next track.

7 Touche ▲

Mode radio: Appuyez sur cette touche pour sélectionner dans l'ordre ascendant les stations radio préréglées, comme indiqué ci-dessous.

Mode cassette: Appuyez sur cette touche pour mettre l'appareil dans le mode de détection ascendante de programme. Vous pouvez ainsi sélectionner une plage en allant vers la fin de la cassette. Voir page 45 pour cette fonction. Mode changeur 3D/CD: Touche de sélection ascendante de disque (DISC UP) Appuyez sur cette touche pour sélectionner un disque dans l'ordre ascendant. Mode égaliseur/surround: Après avoir rappelé les modes avec la touche A. PROC, appuyez sur la touche A pour sélectionner un mode.

8 Touche I◄
Mode radio:

Mode radio: Touche de recherche descendante (SEEK (DN)

Mode cassette: Touche de rebobinage (REW)
Mode changeur 3D/CD: Appuyez sur cette touche
pour revenir au début de la plage actuelle.

9 Touche ►►I

Mode radio: Touche de recherche ascendante (SEEK (UP)

Mode cassette: Touche d'avance rapide (FF)
Mode changeur 3D/CD: Appuyez sur cette touche
pour avancer au début de la plage suivante.

Botón ▲

Modo de la radio: Al presionar este botón se seleccionará, en orden ascendente, las emisoras memorizadas en la memoria de la radio de la forma siguiente:

Modo de cinta: Al presionar este botón la unidad se pone en el modo sensor de música ascendente. Esto permite seleccionar música hacia el final de la cinta. Para la operación del sensor de música, consulte la página 45. Modo de cambiador de discos compactos/3D: Botón de selección de disco (ascendente) Presiónelo para seleccionar un disco en orden ascendente.

Modo de ecualizador/Surround: Una vez invocado cada modo con el botón A. PROC, presione el botón ▲ para seleccionar cada modo.

8 Botón I◄

Français

Modo de la radio: Botón de búsqueda (descendente)


Modo de cinta: Botón de rebobinado Modo de cambiador de discos compactos/3D: Presiónelo para volver al principio de la canción actual.

8 Botón ►►I

Modo de la radio: Botón de búsqueda (ascendente)

Modo de cinta: Botón de avance rápido Modo de cambiador de discos compactos/3D: Presiónelo para volver al principio de la canción siguiente.



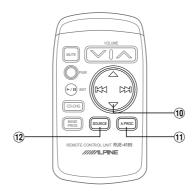

■ Button

Radio mode: Pressing the button will select, in descending order, stations programmed into the radio's presets as shown below.

Tape mode: Pressing this button enters the Program Sensor Down mode. This allows for music selection towards the beginning of the tape. See page 45 for Program Sensor operation.

3D/CD Shuttle mode: DISC Select (DN) Button
Press the button to select a disc in descending order.

Equalizer/Surround mode: After calling each mode with the A. PROC button, press the ▼ button to select each mode.

(1) Audio Processor Button

Press the button to switch between the Equalizer and Surround modes.

12 Audio Select Button Press to select the audio source. 10 Touche ▼

Mode radio: Appuyez sur cette touche pour sélectionner dans l'ordre descendant les stations radio préréglées, comme indiqué cidessous

Mode cassette: Appuyez sur cette touche pour mettre l'appareil dans le mode de détection descendante de programme. Vous pouvez ainsi sélectionner une plage en allant vers le début de la cassette. Voir page 45 pour cette fonction.

Mode changeur 3D/CD: Touche de sélection descendante de disque (DISC DN)
Appuyez sur cette touche pour sélectionner un disque dans l'ordre descendant.

Mode égaliseur/surround: Après avoir rappelé les modes avec la touche A. PROC, appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner un mode.

- Touche de processeur audio
 Appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode égaliseur ou le mode surround.
- Sélecteur audio
 Appuyez sur cette touche pour sélectionner la source audio

Français

10 Botón ▼

Modo de la radio: Al presionar este botón se seleccionará, en orden descendente, las emisoras memorizadas en la memoria de la radio de la forma siguiente:

Español

Modo de cinta: Al presionar este botón la unidad se pone en el modo sensor de música descendente. Esto permite seleccionar música hacia el principio de la cinta. Para la operación del sensor de música, consulte la página 45.

Modo de cambiador de discos compactos/ 3D: Botón de selección de disco

(descendente)


Presiónelo para seleccionar un disco en orden descendente.


Modo de ecualizador/Surround: Una vez invocado cada modo con el botón A. PROC, presione el botón ▼ para seleccionar cada modo.

- fil Botón del procesador de audio Presiónelo para cambiar entre los modos ecualizador y Surround.
- Botón de selección de audio Presiónelo para seleccionar una fuente de audio.





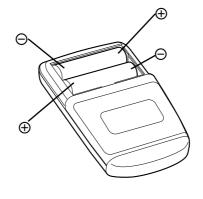

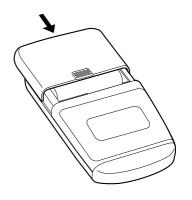

Español

Battery Replacement

Applicable battery: Use two "AAA" or equivalent.

Piles nécessaires: Utilisez deux piles "AAA" ou équivalentes.

Remplacement des piles Reemplazo de las pilas

Pilas a usar: Utilice dos pilas "AAA" o equivalentes.

Opening the battery cover

Slide out the battery cover while firmly pressing outward.

Ouverture du couvercle du logement des piles.

Faites glisser le couvercle en appuyant fermement dessus et poussant vers l'extérieur.

Abertura de la tapa de las pilas

Deslice la tapa de las pilas a la vez que presiona firmemente hacia afuera.

Replacing the battery

Put the batteries in the case as illustrated.

Remplacement des piles

Mettez les piles dans le logement comme illustré.

Reemplazo de las pilas

Coloque las pilas en el compartimiento como se indica.

Closing the cover

Push the cover as illustrated until a click is heard.

Fermeture du couvercle

Poussez le couvercle comme illustré jusqu'au déclic.

Cierre de la tapa

Empuje la tapa como se indica hasta que produzca un chasquido.



If you encounter a problem, please review the items in the following checklist. This guide will help you isolate the problem if the unit is at fault. Otherwise, make sure the rest of your system is properly connected or consult your authorized Alpine dealer.

En cas de problème, consultez la liste de vérifications suivantes. Ce quide devrait vous aider à résoudre tout problème provenant de l'appareil. Sinon, vérifiez les connexions du reste du système ou consultez un revendeur Alpine autorisé.

Cuando se presente algún problema, consulte los ítemes de la lista de comprobaciones siguiente. Esta lista le avudará a resolver los problemas de su unidad. Si el problema persiste, compruebe si el resto de su sistema está adecuadamente conectado o consulte a un proveedor autorizado por Alpine.

No function or display.

- Vehicle's ignition is off.
 - If connected following instructions, the unit will not operate with the vehicle's ignition off.

Fonctions inopérantes ou pas d'affichage.

- La clé de contact du véhicule est sur la position d'arrêt.
 - Si l'appareil est raccordé selon les instructions, il ne fonctionne pas quand la clé de contact est sur la position d'arrêt.

La unidad no funciona ni hay visualización.

- La llave de encendido del automóvil está en OFF.
 - Si ha realizado las conexiones de acuerdo con las instrucciones. la unidad no funcionará con la llave de encendido en OFF.

- Improper power lead connections.
 - Check power lead connections.
- · Connexions incorrectes du cordon d'alimentation.
 - Vérifiez les connexions du cordon d'alimentation.
- Las conexiones de los conductores de alimentación no son adecuadas.
 - Compruebe las conexiones de los conductores de alimentación.

- Blown fuse.
 - Check the fuse on the battery lead of the unit; replace with the proper value if necessary.
- Le fusible a sauté.
 - Vérifiez le fusible sur le panneau arrière de l'appareil et remplacez-le par un fusible de même ampérage, si nécessaire.
- · Fusible guemado.
 - Compruebe el fusible del panel posterior de la unidad y, si es necesario, reemplácelo por otro del valor apropiado.

- Internal micro-computer malfunctioned due to interference noise etc.
 - Press the Reset button with a ballpoint pen or other pointed article.
- Dysfonctionnement du microprocesseur ínterne dû à des interférences, etc.
 - Appuyez sur la touche de réinitialisation avec un stylobille ou un objet pointu.
- El microordenador interno funciona mal a causa de interferencias, ruido, etc.
 - Presione el botón de reposición con un bolígrafo u otro obieto puntiagudo.









Unable to receive stations.

- No antenna or open connection in cable.
 - Make sure the antenna is properly connected; replace the antenna or cable if necessary.

Impossible de recevoir les stations.

- · Pas d'antenne ou connexion incorrecte des câbles.
 - Vérifiez que l'antenne est bien raccordée; remplacez l'antenne ou le câble si nécessaire.

Es imposible recibir emisoras.

- La antena no está conectada o el cable está desconectado.
 - Compruebe si la antena está adecuadamente conectada v. si es necesario, reemplace la antena o el cable.

(((\p\))


Unable to tune stations in the seek mode.


- You are in a weak signal area.
 - Make sure the tuner is in the DX mode.
- If the area you are in is a primary signal area, the antenna may not be grounded and connected properly.
 - Check your antenna connections: make sure the antenna is properly grounded at its mounting location.
- The antenna may not be the proper lenath.
 - Make sure the antenna is fully extended; if broken, replace the antenna with a new one.

Impossible d'accorder les stations en mode de recherche automatique.

- Les signaux dans la région sont faibles. Vérifiez que le tuner est en mode DX.
- · Si vous êtes dans une région à signal fort, l'antenne n'est peut (peut-être) être pas mise à la terre ou raccordée correctement.
 - Vérifiez les connexions de l'antenne: vérifiez qu'elle est correctement reliée à un point de masse à l'emplacement du montage.
- La longueur de l'antenne ne convient pas.
 - Vérifiez si l'antenne est complètement déployée. Si l'antenne est cassée, remplacez-la par une neuve.

Es imposible sintonizar emisoras en el modo de búsqueda.

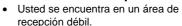

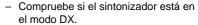

- Si usted se encuentra en una zona de señal intensa, es posible que la antena no esté puesta a tierra o conectada adecuadamente.
 - Compruebe las conexiones de la antena, si está bien conectada a tierra, y si la ubicación de montaje es correcta.
- Es posible que la longitud de la antena no sea adecuada.
 - Compruebe si la antena está completamente desplegada. Si está rota, reemplácela por otra nueva.







Broadcast is noisy.

- The antenna is not the proper length. - Extend the antenna fully; replace it if it is broken.
- The antenna is poorly grounded.
 - Make sure the antenna is grounded properly at its mounting location.

Réception parasitée.

- La longueur de l'antenne ne convient pas. Déployez complètement l'antenne, remplacez-la si elle est cassée.
- L'antenne n'est pas correctement reliée à la masse.
 - Vérifiez que l'antenne est correctement reliée à un point de masse à l'emplacement du montage.

La recepción es ruidosa.

- Es posible que la longitud de la antena no sea adecuada.
 - Extienda completamente la antena. Si está rota, reemplácela por otra.
- La antena está mal conectada a tierra.
 - Compruebe si la antena está bien conectada a tierra y si la ubicación de montaje es correcta.



Tape playback sounds dull.

- The tape head needs cleaning.
 - Clean the tape head.
- Incorrect Dolby NR in use.
 - Check Dolby NR switch setting.

Sortie de son atténuée.

- La tête de lecture a besoin d'être nettoyée.
 - Nettovez la tête de lecture.
- Utilisation incorrecte du Dolby.
 - Vérifiez le réglage de l'interrupteur Dolby.

El sonido se ove inestable.

- La cabeza de la cinta necesita limpieza.
 - Límpie la cabeza de la cinta.
- Ajuste incorrecto del sistema de reducción de ruido Dolby.
 - Compruebe la posición del interruptor de reducción de ruido Dolby.



CD Shuttle not functioning.

- Out of operating temperature range +50°C (+120°F) for CD.
 - Allow the vehicle's interior (or trunk) temperature to cool.

Le CD Shuttle (changeur CD) ne fonctionne pas.

- La température dépasse +50°C (+120°F).
 - Laissez la température de l'habitacle (ou du coffre) baisser.

El Shuttle (cambiador) de discos compactos no funciona.

- Se encuentra a más de +50°C (+120°F) de temperatura.
 - Deje que se enfríe la temperatura en el interior (o en el portaequipajes) del vehículo.



CD playback sound is wavering.

- Moisture condensation in the CD Module.
 - Allow enough time for the condensation to evaporate (about 1 hour).

Le son de lecture de CD est déformé.

- Condensation d'humidité dans le module CD.
 - Attendez que l'humidité s'évapore (environ 1 heure).

El sonido de reproducción de un disco compacto oscila.

- Se ha condensado humedad en el módulo de discos compactos.
 - Espere el tiempo necesario para que se evapore la humedad (aproximadamente 1 hora).





Unable to fast forward or backward the CD.

- The CD has been damaged.
 - Eiect the CD and discard it: using a damaged CD in your unit can cause damage to the mechanism.

Avance rapide ou inversion impossibles.

- Le CD est endommagé.
 - Eiectez le CD et ietez-la. L'emploi d'un CD endommagé peut abîmer le mécanisme de l'appareil.

El disco no avanza ni retrocede.

- El disco compacto está dañado.
 - Extraiga el disco compacto y tírelo. La utilización de un disco compacto dañado en su unidad podría averiar el mecanismo.

CD playback sound skips due to vibration.

- Securely re-mount the CD Shuttle.
- · Disc is very dirty.
 - Clean the disc.
- Change the disc.
- Disc has scratches.

Pertes de son dues à des vibrations.

- Improper mounting of the CD Shuttle.
 Installation incorrecte du changeur de CD.
 Montaie inadecuado del cambiador de - Réinstallez l'appareil correctement.
 - · Disque sale.
 - Nettoyez le disque.
 - Disque rayé.
 - Remplacez le disque.

El sonido salta debido a las vibraciones.

- discos compactos.
- Monte con seguridad la unidad.
- El disco está muy sucio.
 - Límpie el disco.
- · El disco posee rayaduras.
 - Cambie el disco.

vibration.

- Dirty or scratched disc.
 - Clean the disc; damaged discs should be replaced.

CD playback sound skips without Pertes de son non dues à des vibrations.

- · Disque sale ou ravé.
 - Nettoyez le disque; remplacez tout disque endommagé.

El sonido salta sin haber vibraciones.

- El disco está sucio o ravado.
 - Límpie el disco. Los discos dañados deberán reemplazarse.

Single (8 cm) disc does not play.

- Single CD adaptor is not used.
 - Attach a single CD adaptor (recommended by Alpine) to the single disc and insert into the CD magazine.

Impossible de reproduire un CD de 8 cm.

- Vous n'avez pas utilisé l'adaptateur de CD de 8 cm
 - Fixez l'adapteur recommandé par Alpine au CD de 8 cm avant de l'insérer dans le chargeur de disques.

No es posible reproducir un disco sencillo (8 cm).

- No está utilizando un adaptador para disco compacto sencillo.
 - Colóquele el adaptador para disco compacto sencillo (recomendado por Alpine) e inserte el disco en el cargador de discos compactos.











Indication for CD Shuttle

Indications pour le CD Shuttle (changeur CD)

Indicaciones para el cambiador (Shuttle) de discos compactos

HI-TEMP

- Protective circuit is activated due to high temperature.
 - The indicator will disappear when the temperature returns to within operation range.
- Le circuit de protection s'est déclenché car la température est trop élevée.
 - L'indication disparaît quand la température revient dans la plage de fonctionnement.
- Se ha activado el circuito protector debido a la alta temperatura.
 - El indicador desaparecerá cuando la temperatura vuelva a la gama de operación.

ERROR - 01

- Malfunction in the CD Shuttle.
 - Consult your Alpine dealer. Press the magazine eject button and pull out the magazine. Check the indication. Insert the magazine again. If the magazine cannot be pulled out, consult your Alpine dealer.
- Mauvais fonctionnement du changeur de CD.
 - Consultez votre revendeur Alpine. Appuyez sur la touche d'éjection du chargeur et sortez-le. Vérifiez l'indication. Insérez de nouveau le chargeur. Si vous ne pouvez pas sortir le chargeur, consultez votre revendeur Alpine.
- Mal funcionamiento del cambiador de discos compactos.
 - Consulte a su proveedor Alpine. Presione el botón de expulsión del cargador v extraiga éste. Compruebe la indicación. Vuelva a insertar el cargador.
 - Si no puede extraer el cargador, consulte a su proveedor Alpine.

- Magazine ejection not possible.
 - Press the magazine eject button. If the magazine does not eject. consult your Alpine dealer.
- Impossible d'éjecter le chargeur.
 - Appuvez sur la touche d'élection du chargeur. Si le chargeur n'est pas éjecté, consultez un revendeur Alpine.
- No es posible extraer el cargador.
 - Presione el botón de extracción del cargador. Si no puede extraer el cargador, consulte a su proveedor Alpine.



In Case of Difficulty

En cas de problème En caso de dificultad

Indication for CD Shuttle

Indications pour le changeur CD

Indicaciones para el cambiador de discos compactos



ERROR - 02

- A disc is left inside the CD Shuttle.
 - Press the Eject button to activate the eject function. When the CD Shuttle finishes the eject function, insert an empty CD magazine into the CD Shuttle to receive the disc left inside the CD Shuttle.
- Un disque est coincé dans le changeur CD.
 - Appuvez sur la touche EJECT pour activer la fonction d'éjection. Quand le changeur CD finit l'éjection, insérez un chargeur de disgues vide dans le changeur CD pour récupérer le disque coincé dans le changeur CD.
- En el interior del cambiador de CD ha quedado un disco.
 - Presione el botón EJECT para activar la función de expulsión. Cuando el cambiador de discos compactos finalice la función de expulsión. inserte un cargador de discos compactos vacío en el cambiador de discos compactos para recibir el disco que ha quedado en el interior del cambiador de discos compactos.

NO MAGZN

- · No magazine is loaded into the CD Shuttle.
 - Insert a magazine.

- Le changeur CD ne contient pas de chargeur.
 - Insérez un chargeur.

- No hay cargador insertado en el cambiador de discos compactos.
 - Inserte un cargador.

NO DISC

- No indicated disc.
 - Choose another disc.

- Le disque sélectionné n'est pas en place.
 - Choisissez un autre disque.

- El disco indicado no existe.
 - Elija otro disco.



English **Specifications**

FM TUNER SECTION	GENERAL
$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	Power Requirement 14.4 V DC (11–16 V (allowable)) Maximum Pre-Output Voltage 2 V/10k ohms Maximum Power Output* 40 W × 4 Continuous Power Output** 19 W × 4 Bass ±15 dB at 30 Hz Treble ±10 dB at 10 kHz Weight 1.4 kg (3 lbs. 1 oz)
AM TUNER SECTION	CHASSIS SIZE
Tuning Range	Width
Tape Speed	NOSEPIECE SIZE Width
REMOTE CONTROL	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	

Note: Due to continuous product improvement, specifications and design are subject to change without notice.

^{*} Under maximum operating voltage and input signal, into 4 ohms.

^{** 0.8%} THD, at 14.4 V battery voltage.



Spécifications Français

SECTION TUNER FM	GENERALITES
Plage d'accord 87,7 – 107,9 MHz Sensibilité mono utilisable 9,3 dBf (0,8 µV/75 ohms) Seuil de sensibilité 50 dB 13,5 dBf (1,3 µV/75 ohms) Sélectivité de canal alternatif 80 dB Rapport signal sur bruit 65 dB Séparation stéréo 35 dB Taux de capture 2,0 dB	Alimentation 14,4 V DC (11–16 V (permissible)) Tension de sortie maximum 2 V/10k ohms Sortie max. d'alimentation* 40 W × 4 Puissance de sortie continue** 19 W × 4 Graves ±15 dB/30 Hz Aigus ±10 dB/10 kHz Poids 1,4 kg
SECTION TUNER PD	DIMENSIONS DU CHASSIS
Plage d'accord	Largeur 178 mm Hauteur 50 mm Profondeur 152 mm
SECTION CASSETTE	DIMENSIONS DU PANNEAU AVANT
Vitesse de défilement	Largeur
TELECOMMANDE	
$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$	

Remarques: La conception et les spécifications sont modifiables sans préavis dans le but d'améliorer les produits.

^{*} Avec une tension de fonctionnement et un signal d'entrée maximum, sur 4 ohms.

^{** 0,8%} DHT, pour une tension de batterie de 14,4 V.



Especificaciones

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR DE FM **GENERALES** Alimentación 14,4 V DC (11-16 V (margen permisible)) Tensión de salida de preamplificación máxima...... 2 V/10k ohms Sensibilidad útil en modo monoaural 9.3 dBf (0.8 µV/75 ohms) Sensibilidad con un silenciamiento Graves ±15 dB/30 Hz Agudos ±10 dB/10 kHz **TAMAÑO DEL CHASIS** SECCTIÓN DEL SINTONIZADOR DE MW TAMAÑO DE LA PIEZA FRONTAL SECCIÓN DEL REPRODUCTOR DE CASETES Anchura 170 mm Relación señal-ruido Con sistema de reducción de ruido Dolby B On/Off68/60 dB Respuesta en frecuencia **CONTROLADOR REMOTO**

Nota: Debido a la mejora continua del producto, las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.

- Con la tensión de alimentación y la señal de entrada máximas, y con 4 ohmios.
- ** Distorsión armónica total del 0,8%, con una tensión de batería de 14.4 V.



Index

A - C	
Adjusting Volume/Bass/Treble/Balance (Between Left and Right)/Fader (Between Front and Rear)	19 13
Automatic Seek Tuning	25
Automatic Setup (A.S.U)	15
Blank Skip (B.Skip)	
	40
<u>D - H</u>	
Demonstration	2′
Detaching the Front Panel	12
Displaying Station Titles	
Displaying Time Dolby B NR (Noise Reduction)	22
Fast Forward and Rewind	J
<u>I - L</u>	
In Case of Difficulty	64
Initial System Start-Up	14
Inserting/Ejecting Cassette	
M - P	
Manual Reverse	43
Manual Storing of Station Presets	
Manual Tuning	24
Monitoring Radio During Fast Forwarding or Rewinding	
Monitoring Radio Signal Strength T.RCL (Tuner Recall) Mono/Stereo Switching	
Non Fading Pre-Out (N.F.P.) On and Off	17
Normal Play	38
Precautions	9
Program Sensor (P.S.)	45

Q - R	
Remote Control	60
Repeat Play	40
S - Z	
Scanning Programs	42
Searching for Titled Stations	36
Setting Time	23
Sound Guide Function	20
Specifications	70
Storing into Direct Access Preset (D.A.P) Band	30
Titling Stations	34
Tuning to Preset Stations	31
Turning Loudness On/Off	18
Turning Power On and Off	16



Français Index

A - C	
Accord d'une station preregléé	31
Accord manuel	24
Accord par recherche automatique	
Activation/annulation de la correction physiologique	18
Affichage de l'heure	22
Affichage du nom de la station	33
Attribution d'un nom à une station	
Avance rapide et rebobinage	41
Balayage des programmes	42
Commutation mono/stéréo	26
Contrôle de la puissance du signal radio T.RCL	~~
(Tuner Recall)	32
<u>D - H</u>	
Démonstration	21
Détecteur de programme (P.S.)	
Ecoute de la radio pendant l'avance	
ou le rebobinage rapide de la bande	44
En cas de problème	64
Fonctionnement du changeur CD	
Fonction de guide du son	20
I-L	
Insertion et éjection d'une cassette	37
Inversion manuelle	43
Lecture normale	38
Lecture répétée	

M - O	
Mise en et hors service de la sortie pré-ampli sans fader (N.F.P.)	17
Mise en service de l'appareil	14
Mise sous et hors tension	
Mémorisation automatique des stations	
Mémorisation manuelle des stations	27
Mémorisation sur la gamme D.A.P.	
(préréglage d'accés direct)	30
P - Z	
Pose du panneau avant	13
Précautions	
Recherche d'une station par son nom	•
(Menu de recherche de station)	36
Retrait du panneau avant	
Réduction de bruit Dolby B	
Réglage automatique (Á.S.U.)	
Réglage de l'heure	
Réglage du volume/graves/aigus/balance droite-gauche	
balance avant-arrière	19
Saut d'espace blanc (B.SKIP)	43
Spécifications	71
Télécommande	60



Índice alfabético

Δ	<u> </u>	
	Activación y desactivación de la no difuminación en la	47
	salida de preamplificación (N.F.P.)	17
	Activación/desactivación del efecto de sonoridad	
	Ajuste automático (A.S.U.)	
	Ajuste de la hora	23
	Ajuste del volumen/los graves/los agudos/el	
	equilibrio entre los altavoces derechos e	
	izquierdos/el equilibrio entre los altavoces	40
	delanteros y traseros	19
	Almacenamiento automático de emisoras	29
	Almacenamiento banda de memorización de	~~
	acceso directo (D.A.P.)	
	Almacenamiento manual de emisoras	
	Avance rápido y rebobinado	41
E	<u>3 - E</u>	
	Búsqueda de emisoras tituladas	
	(Menú de busca por títulos)	36
	Cambio entre monoaural/estéreo	
	Conexión y desconexión de la alimentación	16
	Controlador remoto	60
	Demostración	
	En caso de dificultad	64
	Escucha de la radio durante el avance rápido o	
	el rebobinado	44
	Especificaciones	72
	Exploración de canciones	42

Extracción del panel frontal	12
F - M	
Fijación del panel frontal	13
Función de guía del sonido	20
Inserción/extracción del casete	
Inversión manual	43
O - Q	
Operación del Shuttle de discos compactos	46
Precauciones	9
Puesta en funcionamiento inicial del sistema	14
R - Z	
Reducción de ruido (NR) Dolby B	39
Reproducción repetida	40
Reproducción normal	38
Salto de espacias en blanco (B.SKIP)	43
Sensor de canciones (P.S.)	
Sintonía con búsqueda automática	
Sintonía de emisoras memorizadas	
Sintonía manual	
Titulación de emisoras memorizadas	
Visualización de la hora	
Visualización de la Intensidad de señal de una emisora	
T.RCL (Invocación del sintonizador)	
Visualización de los títulos de las emisoras	33

ALPINE ELECTRONICS, INC.

Tokyo office: 1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8501, Japan

Tel.: (03) 3494-1101

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A.

Tel.: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.

Suite 203, 7300 Warden Ave. Markham,

Ontario L3R 9Z6, Canada

Tel.: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.

6-8 Fiveways Boulevarde Keysborough, Victoria 3173, Australia

Tel.: (03) 9769-0000

ALPINE ELECTRONICS GmbH

Kreuzerkamp 7-11 40878 Ratingen, Germany

Tel.: 02102-45 50

ALPINE ITALIA S.p.A.

Via C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio MI, Italy

Tel.: 02-48 40 16 24

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue De La Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II

B.P. 50016 F-95945, Roissy, Charles De Gaulle Cedex. France

Tel.: 01-48 63 89 89

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.

13 Tanners Drive, Blakelands, Milton Keynes MK14 5BU, U.K.

Tel.: 01908-61 15 56

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal De Gamarra 36, Pabellón 32 01013 Vitoria (Alava)-Apdo. 133, Spain

Tel.: 34-45-283588

SERIAL NUMBER/NUMÉRO DE

INSTALACION:

INSTALLATION

TECHNICIAN/INSTALLATEUR/INSTALADOR:

PLACE OF PURCHASE/LIEU

D'ACHAT/LUGAR DE ADQUISICION:

Designed by ALPINE Japan Printed in Korea (Y) 68P11199Y74-O

Je II Moon Hwa Co. 23-5, 1 Ga, Pil-dong, Jung-gu, Seoul, Korea

